
操作指南



手机扫描二维码查阅电子版操作指南

本文所有信息最终解释权归本公司，所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的。

【本份文档上有可能沒有完全反映产品的所有最新更改, 以实际产品为准!】


目 录

一、系统说明	2
1.1 系统主页	2
1.2 侧边栏	2
1.2.1 功能介绍	2
1.3 侧边菜单	6
1.3.1 唤出方式	6
1.3.2 功能介绍	7
1.4 状态栏	10
1.5 系统设置	10
1.5.1 个性化	11
1.5.2 网络	16
1.5.3 智能	18
1.5.4 系统	23
二、软件说明	26
2.1 书写白板	26
2.1.1 界面显示	26
2.1.2 菜单	26
2.1.3 小工具	31
2.1.4 扫码分享	32
2.1.5 常用功能菜单	34
2.2 文件管理	40
2.2.1 界面介绍	40
2.2.2 分类显示	40
2.2.3 扩展菜单	43
2.2.4 显示方式	46
2.2.5 工具栏	47
2.3 欢迎模板	48
2.3.1 界面说明	48
2.3.2 功能应用	49
2.4 传屏操作指南	51
2.4.1 应用说明	51
2.4.2 操作说明	51
2.4.3 电脑传屏	53
2.4.4 手机传屏	59
2.5 更多应用	65
2.5.1 APK应用	65
2.5.2 悬浮菜单	65

一、系统说明

1.1 系统主页


开机完成后，默认进入系统主界面，如图：

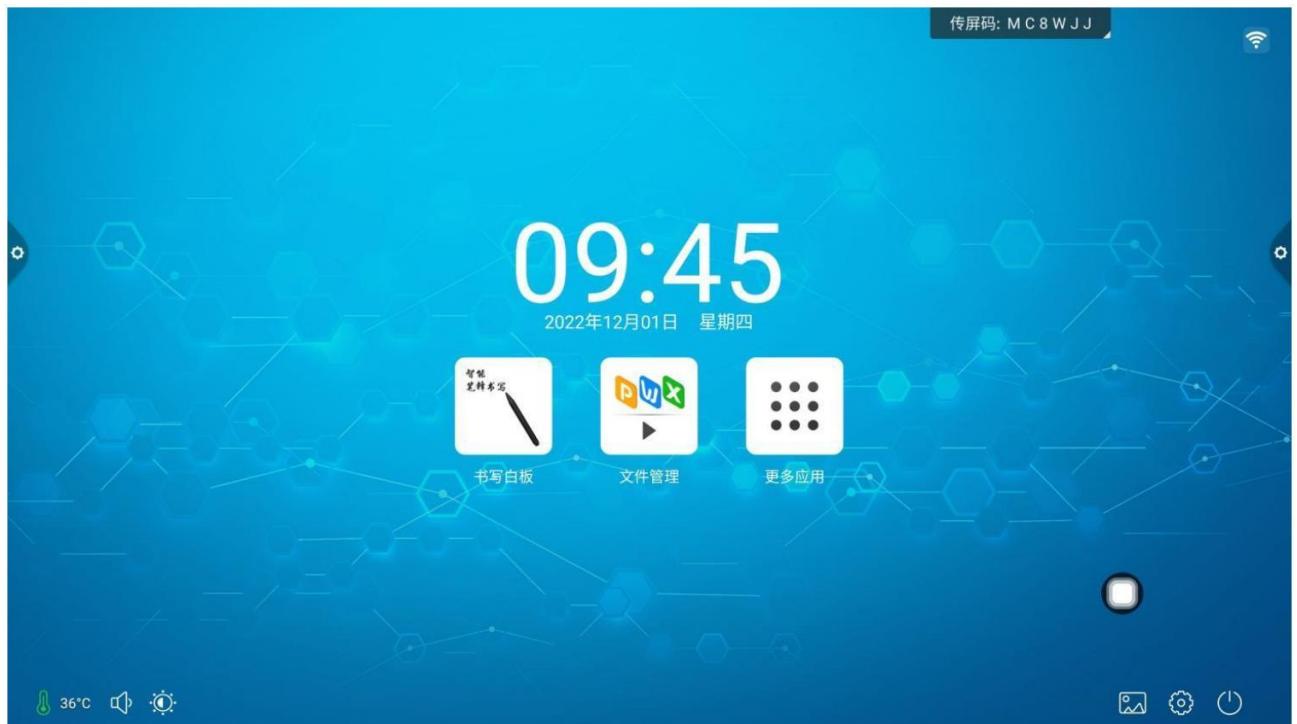


1.2 侧边栏

1.2.1 功能介绍

侧边栏分为左右侧边栏，点击悬浮在屏幕左/右侧边的图标即可调出侧边栏，其展开的功能按键依次为返回、主页、任务、批注、信号源、侧边菜单。侧边栏展开状态下无任何操作 5S 后会自动隐藏。

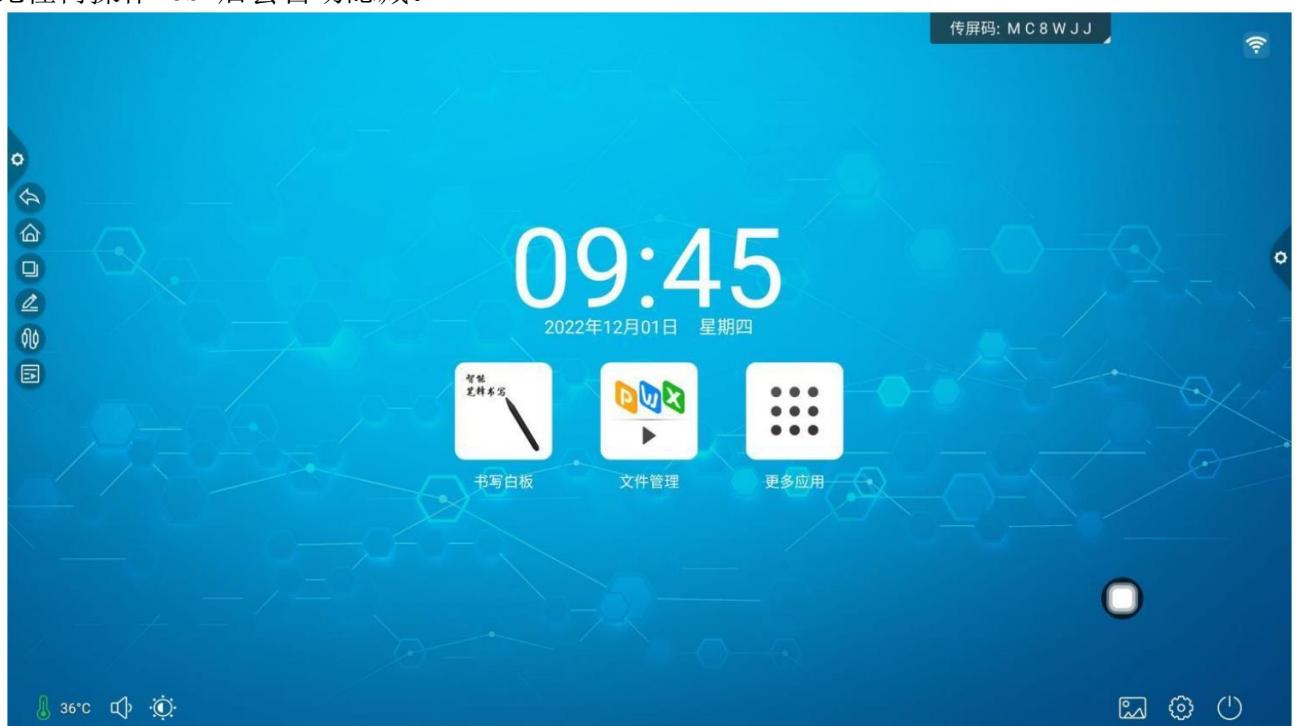

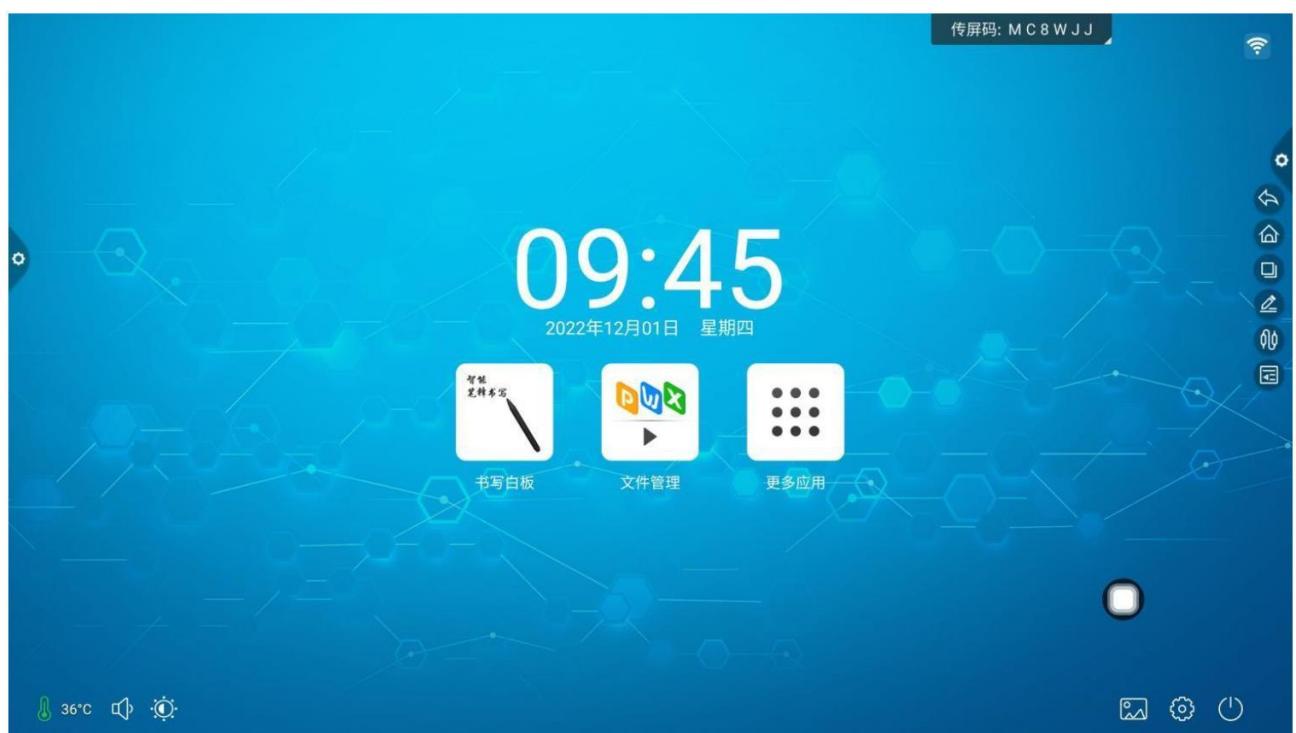

1. 返回

点击  图标，对当前程序进行返回或退出。

2. 主页

点击  图标，进入系统主界面。

3. 任务

点击  图标，则进入任务管理界面，可选择打开或关闭应用。

(1) 多任务状态下，在任务列表区域，触摸上下滑动可以查看应用进程。

(2) 触摸任务缩略图进入该任务界面。

4. 批注

点击  图标，即可打开批注。



工具栏 操作说明：

- 点击 ：当前为画笔模式，唤出书写菜单 ，可设置画笔颜色及画笔大小；
- 点击 ：启用橡皮擦，可进行擦除书写内容。





点击 选择二维码分享可实现扫码带走。



点击 以图片格式导入白板。




点击 退出批注模式。

5. 信号源



点击 图标，唤出信号源通道列表，用户可以选择切换所需通道。

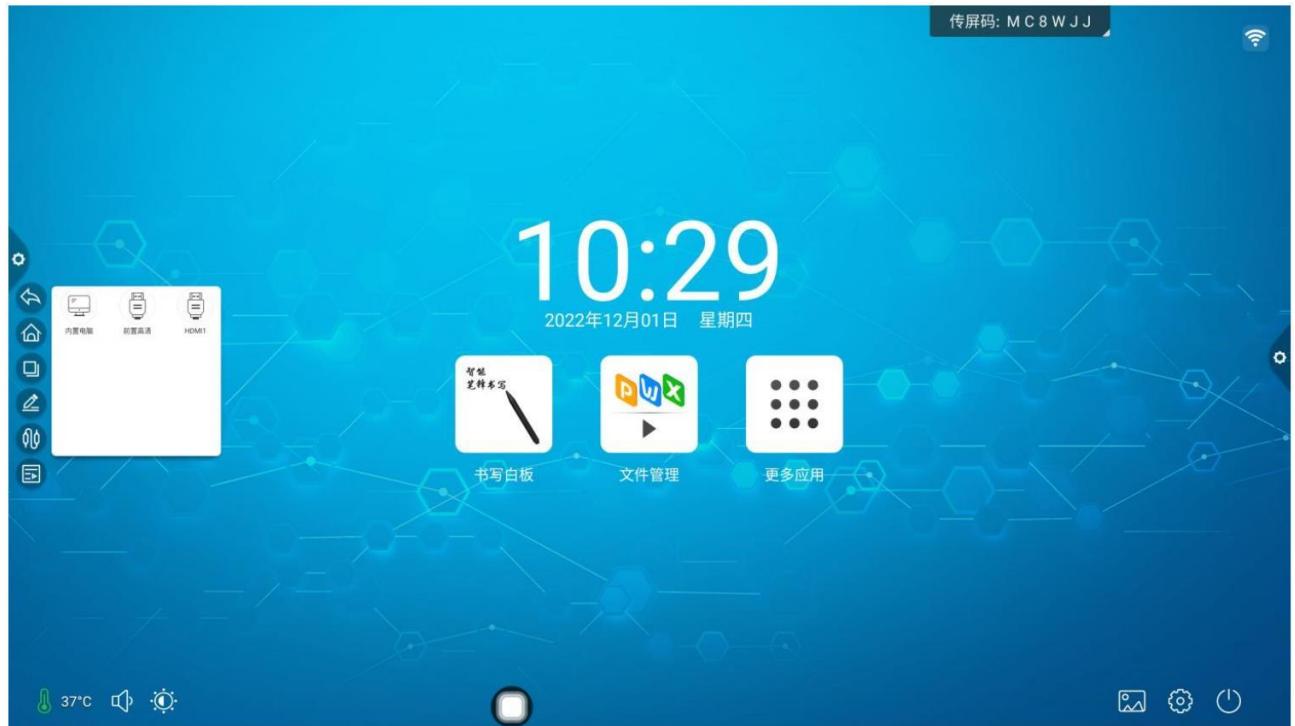


6. 侧边菜单



1.3 侧边菜单

1.3.1 唤出方式

点击导航栏图标；

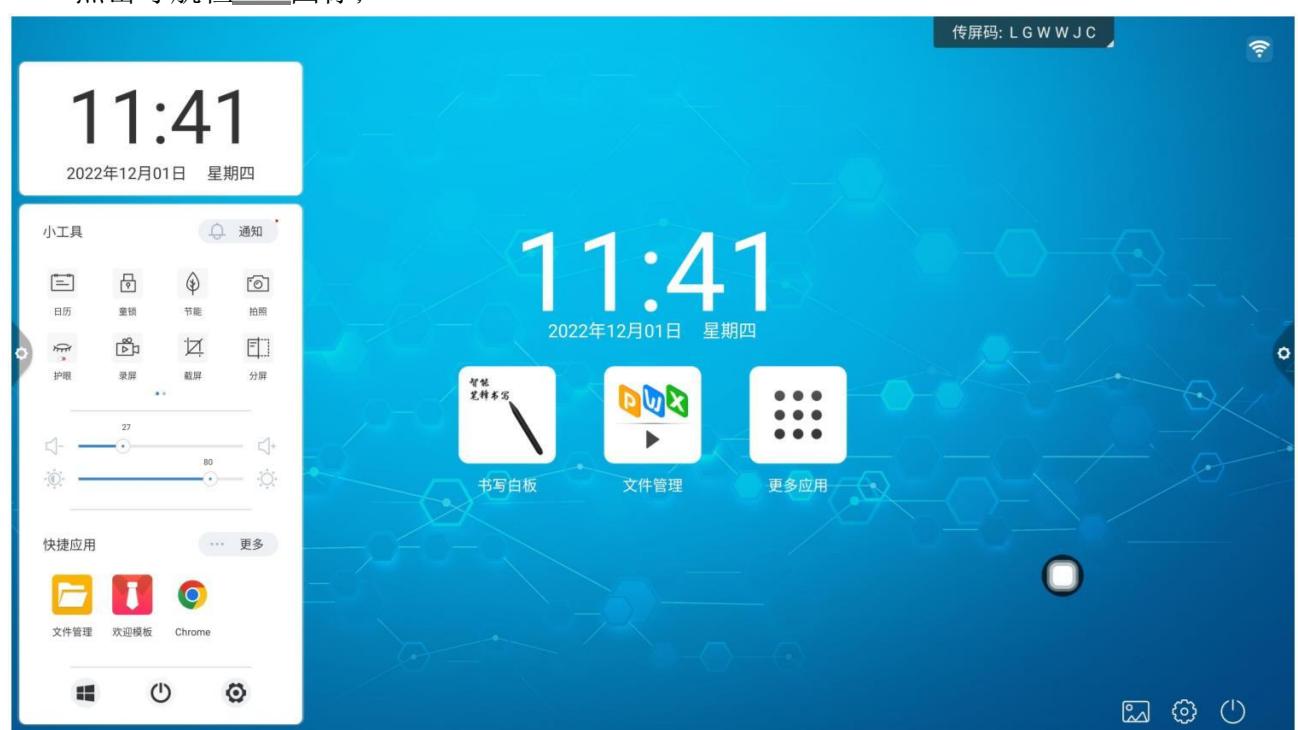

1.3.2 功能介绍

1. 日历

点击  图标，即可调出日历显示界面，用户可以查看时间并标记添加事件等。

2. 童锁

点击  图标，系统进入锁屏状态，此时触摸、按键、遥控功能皆被锁定不可以使用。
解锁方式，如下：

(1) 密码解锁：点击，依次输入 2580，点击确定即可解锁。（初始密码为 2580，用户可进入设置进行更换密码）

(2) 遥控解锁：按遥控器 F9 可快捷解锁。

(3) 组合按键解锁：按键信号源键两次，再按一下声音加，一下声音减即可。

注意：需要在信号源界面下按声音加减才可行。

3. 节能

点击  图标，进入关闭屏幕背光状态，触摸屏幕或者通过按键、遥控器节能键可关闭节能。

4. 截屏

点击  图标，可实现对屏幕进行全屏截图、自由截图等操作。

5. 护眼

点击  图标，即可打开或关闭护眼功能。

6. 录屏

点击  图标，调出录屏功能，可以对屏幕进行录制视频

7. 聚光灯

点击  图标，调出聚光灯功能，可对需突出的内容做重点显示功能。

8. 拍照

点击  图标，即可打开照相机功能。

9. 幕布

点击  图标，即可打开幕布功能，用已有背景模板进行遮挡屏幕内容。

10. 自定义

点击  图标，即实现用户自选添加常用应用。


11. 亮度及声音调节

(1) 亮度调节：触摸滑动背光进度 ，可以调节屏幕背光亮暗程度。

(2) 声音调节：触摸滑动声音进度 ，可以调整会议机声音大小。

12. 通知栏

点击  即打开通知中心，系统应用通知或第三方应用通知都一并显示在通知栏上，点击打开，滑动删除，点全部删除可清除全部信息。

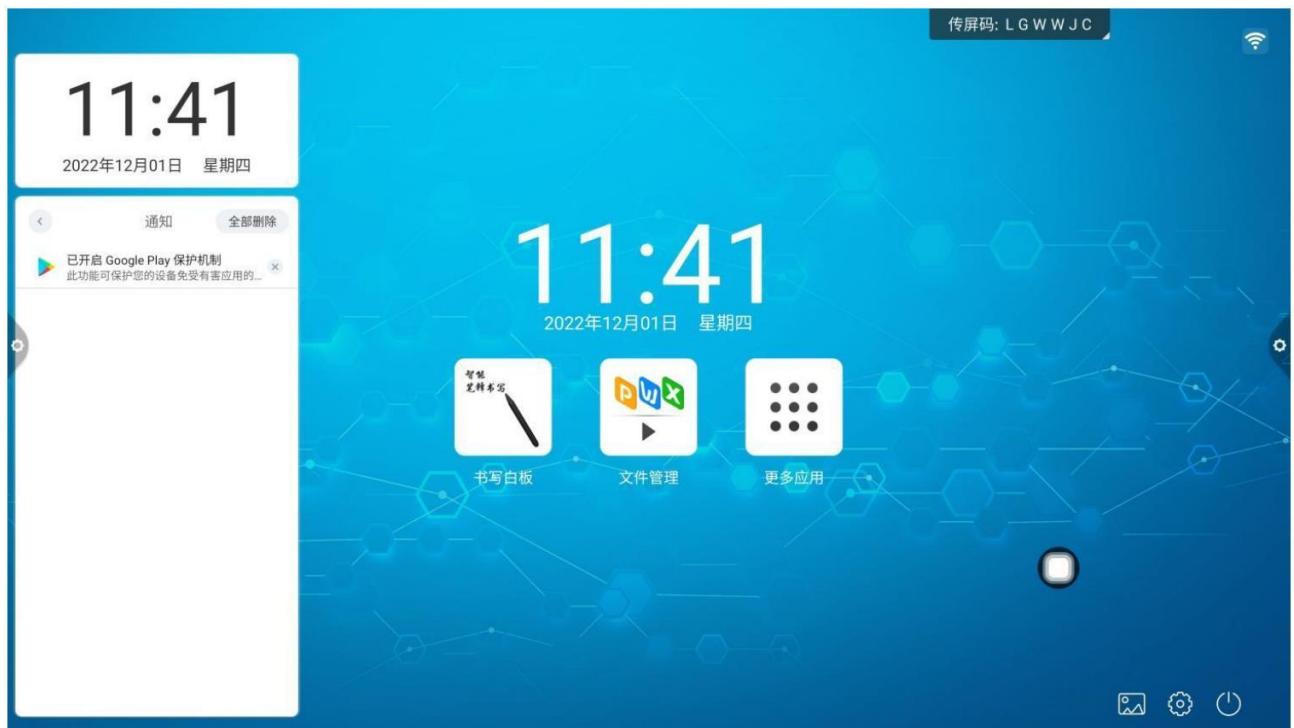


13. 快捷应用

(1) 点击应用图标即可进入对应的应用。



(2) 点击 可以根据自己的喜好来自定义快捷应用，如下图所示。

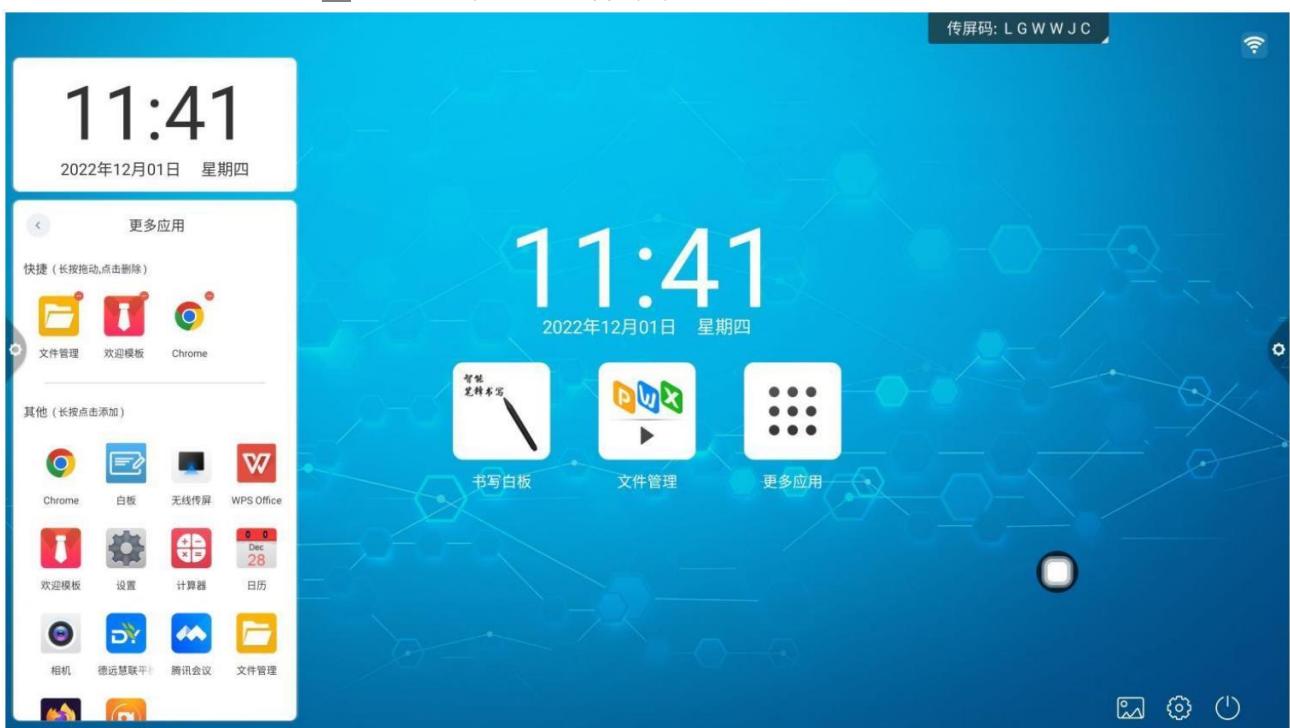

14. 底部栏




(1) OPS：点击 图标，直接切换到内置电脑通道。

(2) 关机：点击 图标，可以关闭一体机。

(3) 设置：点击 图标，进入系统设置界面。

1.4 状态栏

状态栏主要显示当前网络的连接状态，当前机器的温度，声音，亮度，同时也包含了壁纸，通道，设置，关机的快捷入口。如图所示：

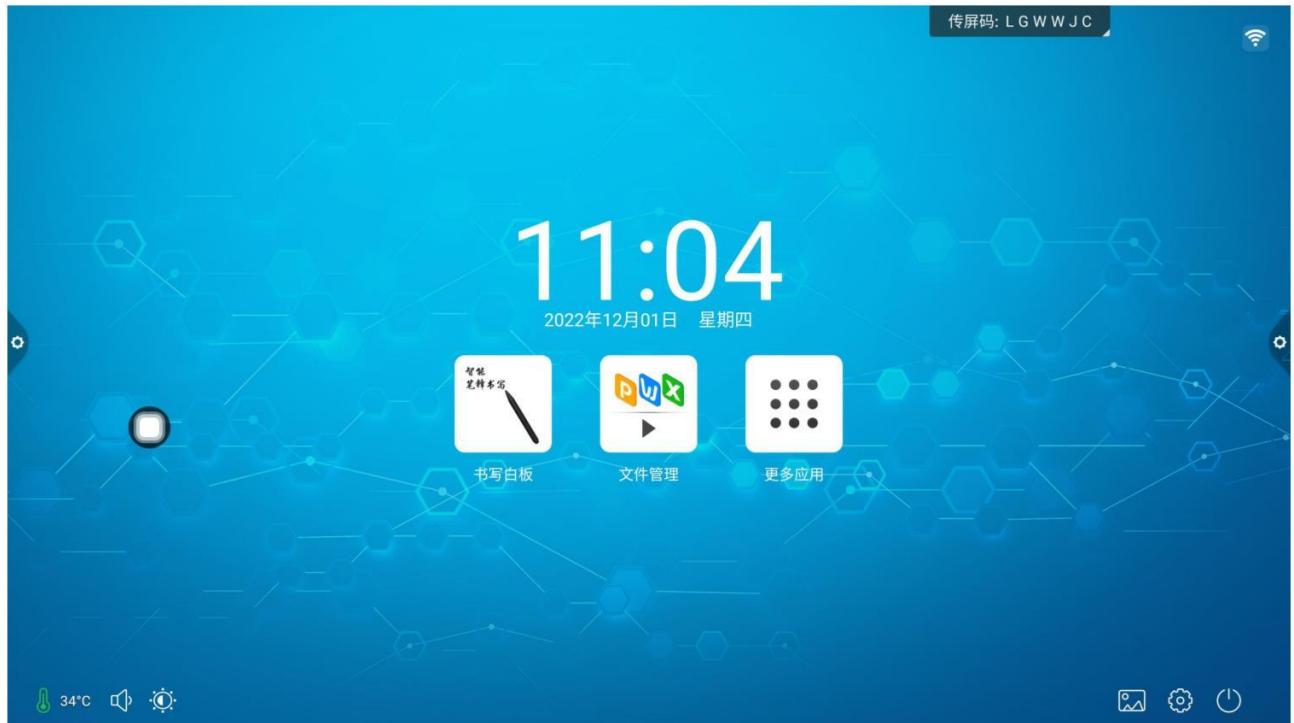

1. 已连接状态：

2. 未连接状态：

3. ： 显示机器的当前温度；

4. 点击 ： 调节机器的声音；

5. 点击 ： 调节机器的亮度；

6. 点击 ： 进入设置壁纸界面；

7. 点击 ： 进入设置界面；

8. 点击 ： 执行关机操作；

1.5 系统设置


系统设置主要有个性化、网络、智能、系统等功能设置。

1.5.1 个性化

1. 基本

网络MAC: 显示当前连接的网络的MAC地址;

开机画面/动画: 显示当前开机画面/动画;

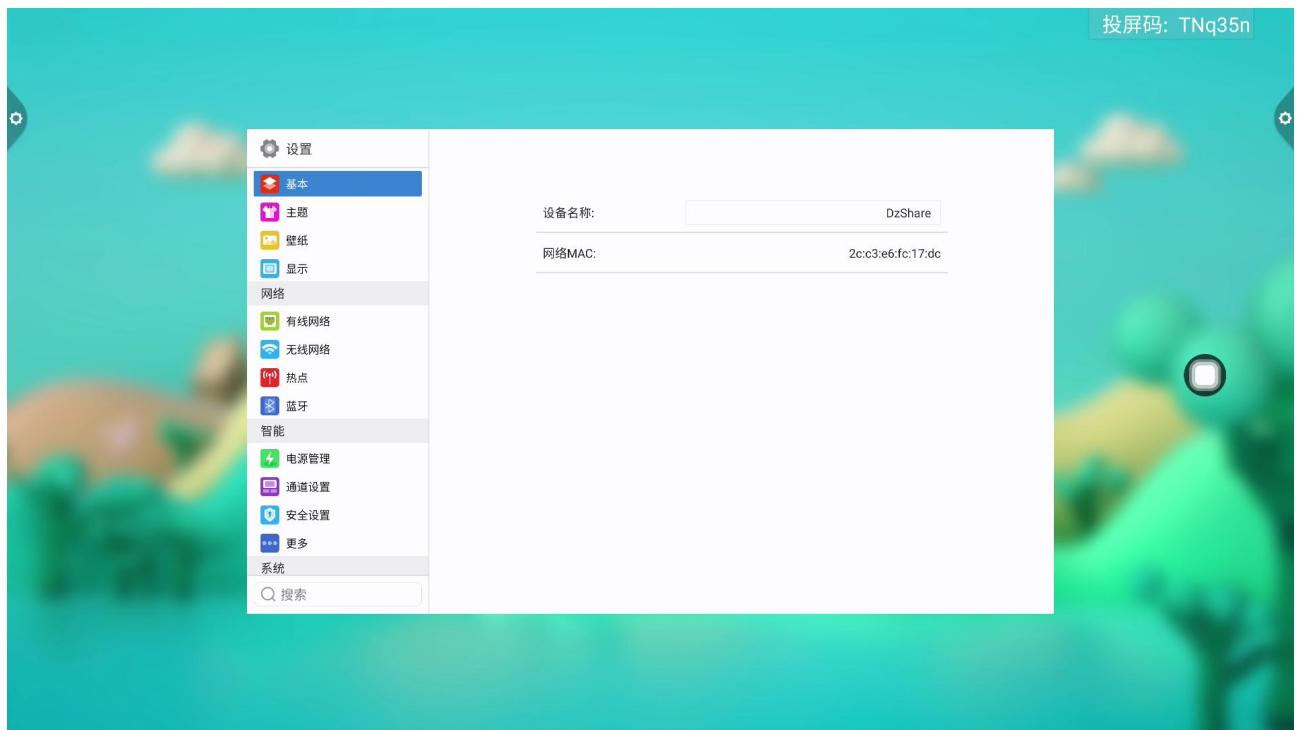


2. 主题

人性化设计，可以更换主题风格；

主题包括常规主题和风格主题；


常规主题有：科普主题、教育主题、会议主题、经典主题；

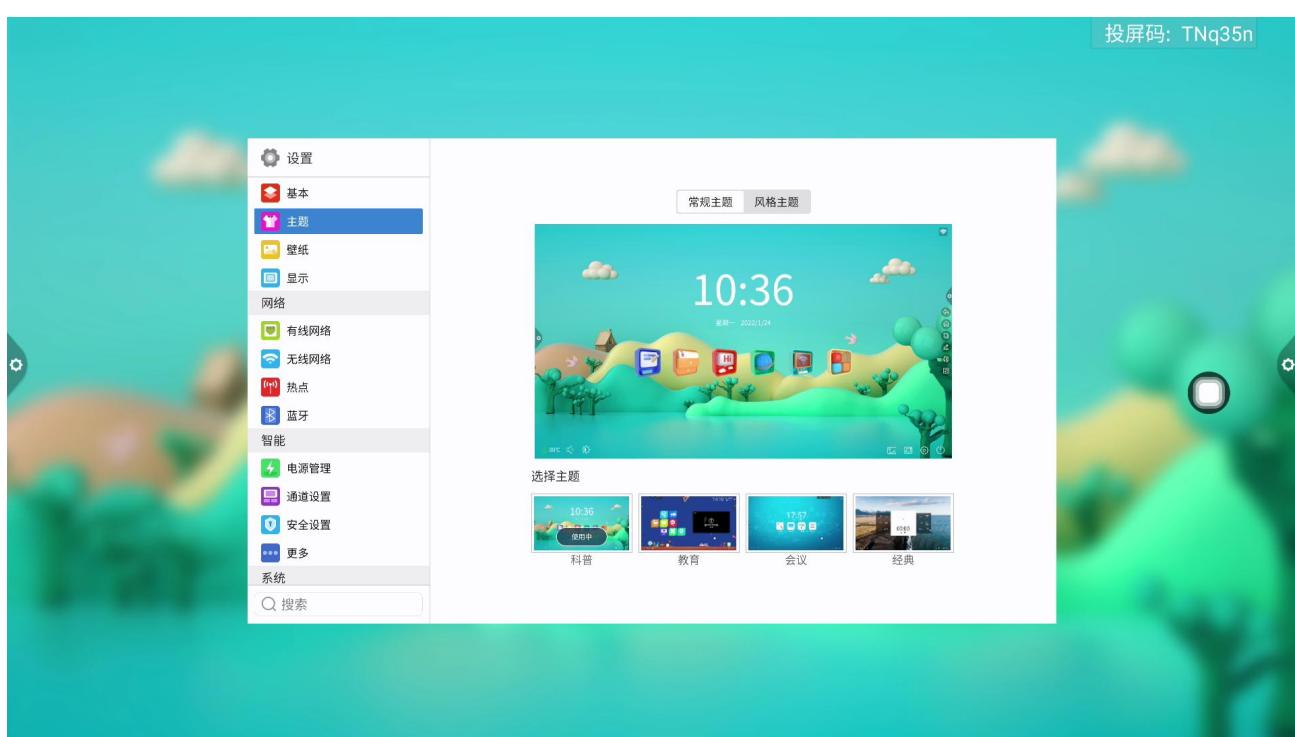


科普主题




教育主题

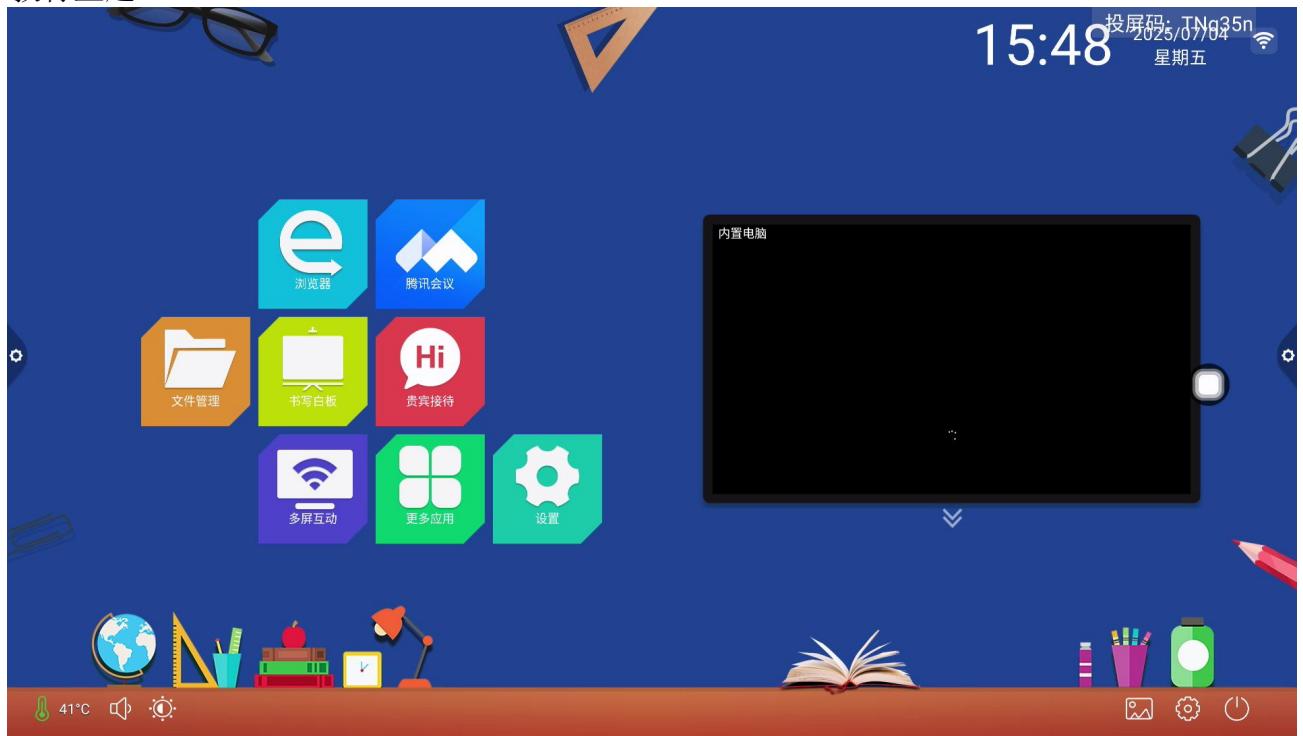


会议主题

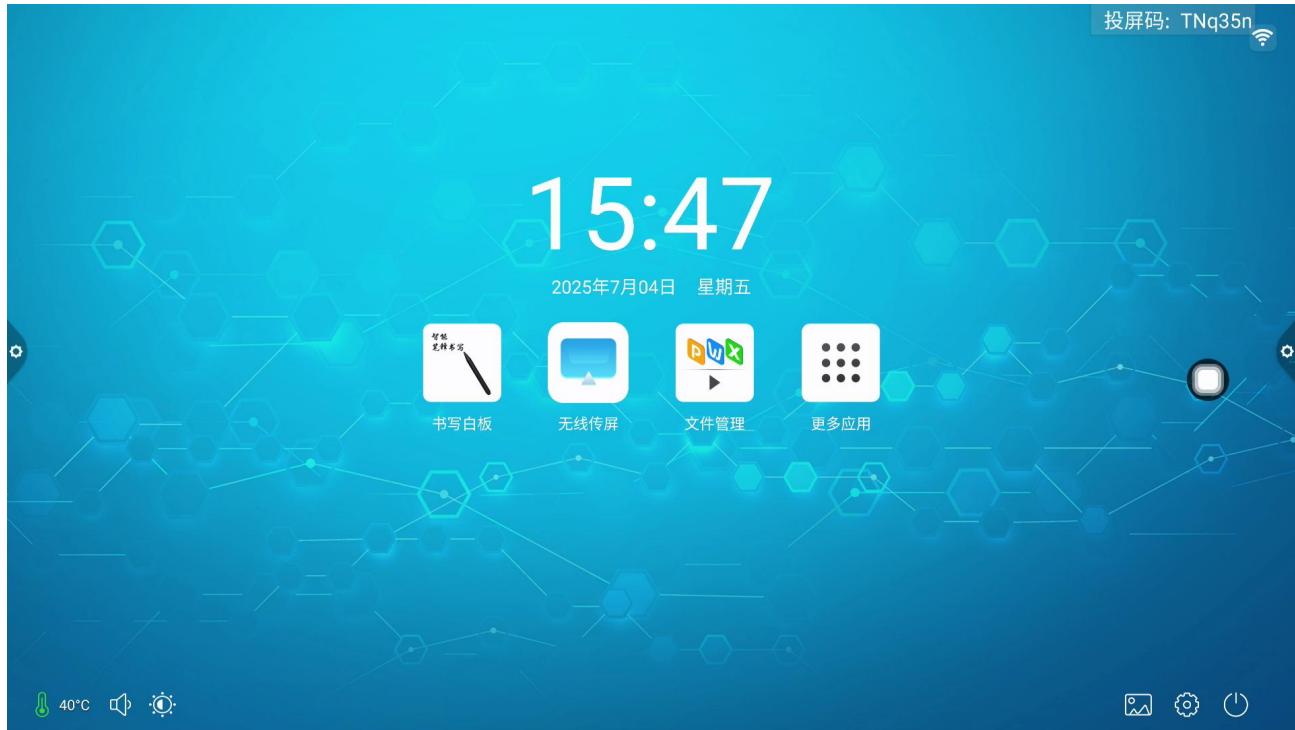

经典主题

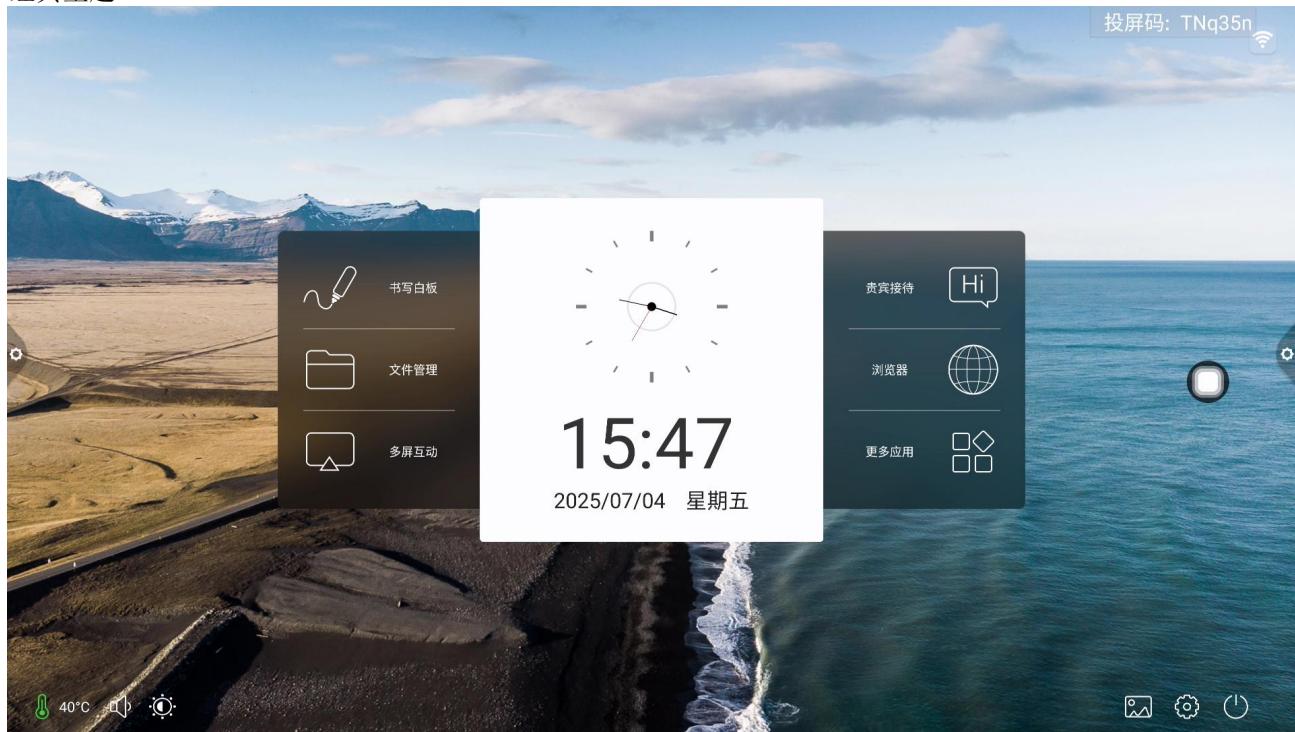


风格主题有：国风主题、金融主题、医疗主题、工业主题、交通主题、卡通主题、企业主题；每个风格主题下都包括有三个不同页面的应用主题；

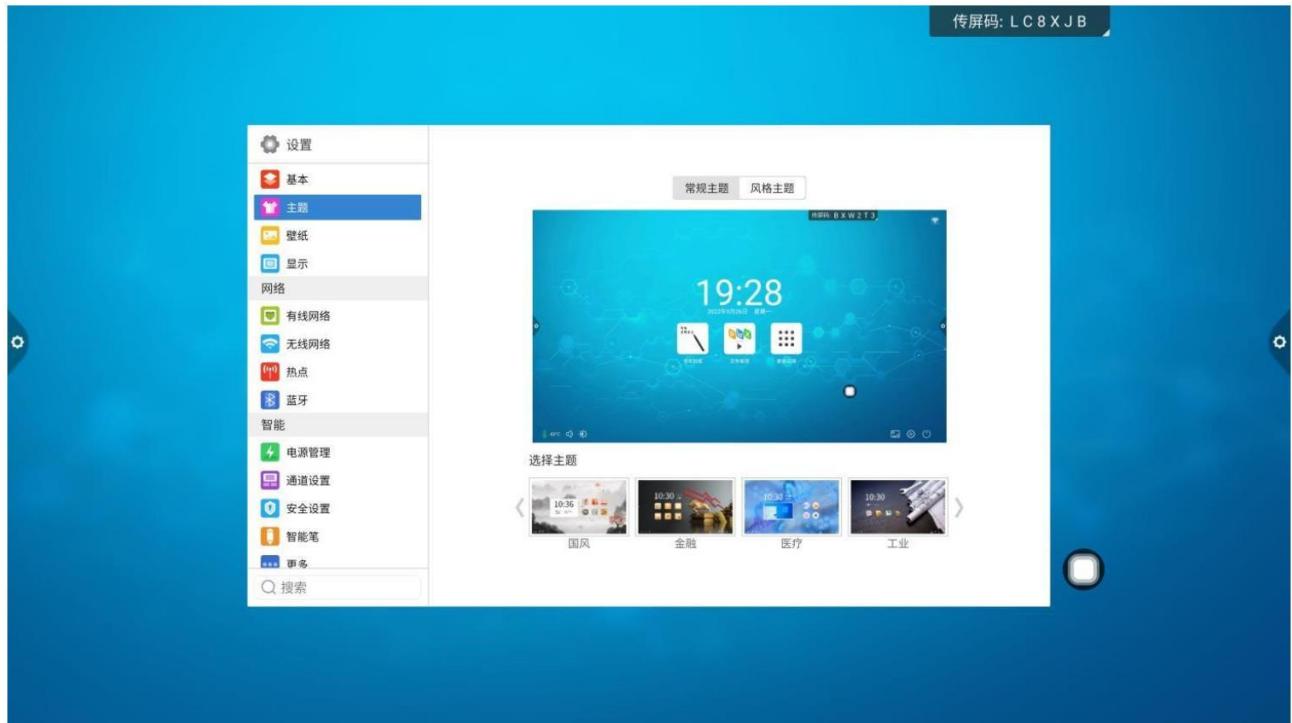


3. 壁纸

壁纸分为静态壁纸和动态壁纸，点击对应壁纸图片更换壁纸。静态壁纸可自己添加，可添加内置存储和外置存储器的图片，添加的壁纸显示在静态壁纸后，点击图标可执行删除功能。

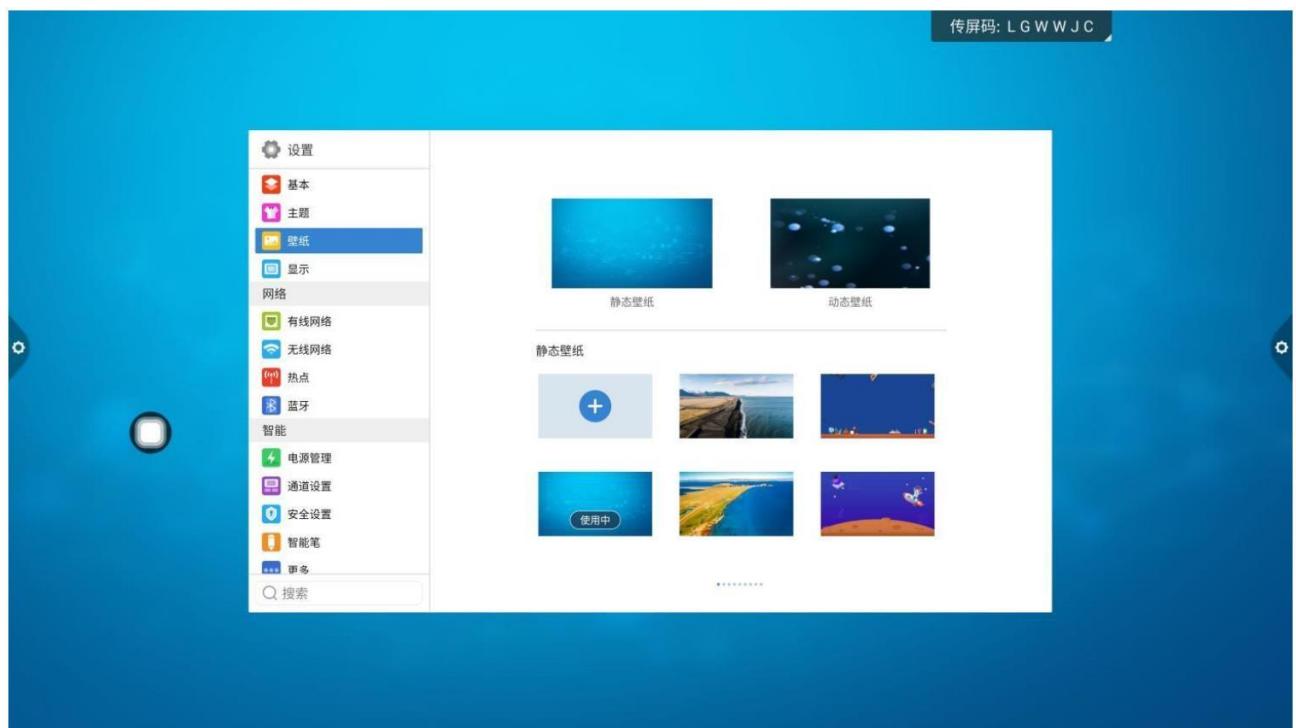

4. 显示

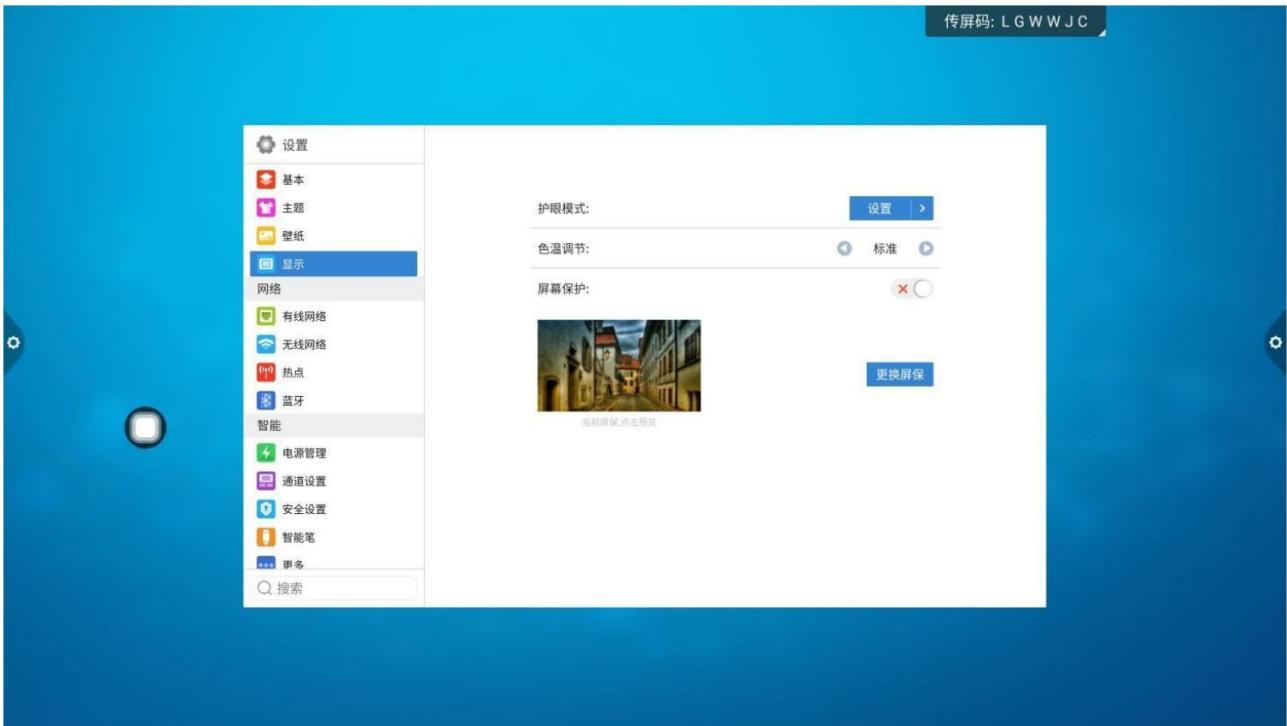

护眼模式: 分为自动调节亮度和滤蓝光功能，自动调节亮度功能是在安卓主页下，亮度下降一个程度；滤蓝光功能是在通道下，根据设置的滤蓝光程度滤蓝光。

色温调节: 调节色温，该功能只在通道下有作用。

屏幕保护: 打开时，休眠后进入屏保模式。


更换屏保: 点击可更换屏保动画，用户可自己添加或删除静态屏保和动态屏保。



1.5.2 网络


1. 有线网络

打开/关闭有线网络，界面下可查看 MAC 地址、IP 地址等信息，自动获取IP 地址默认为开启状态，关闭自动获取后可手动修改 IP 地址、子网掩码等参数

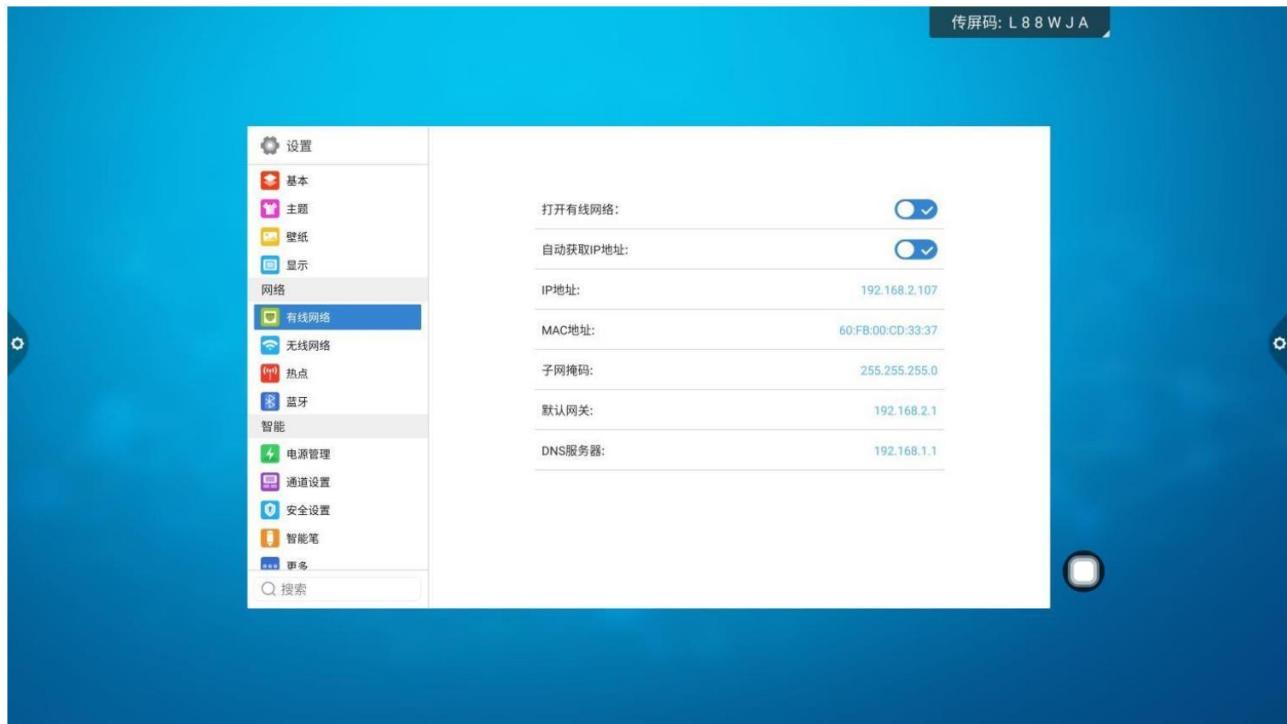


2. 无线网络

打开无线网络开关按钮，即会自动获取显示可用无线网络。

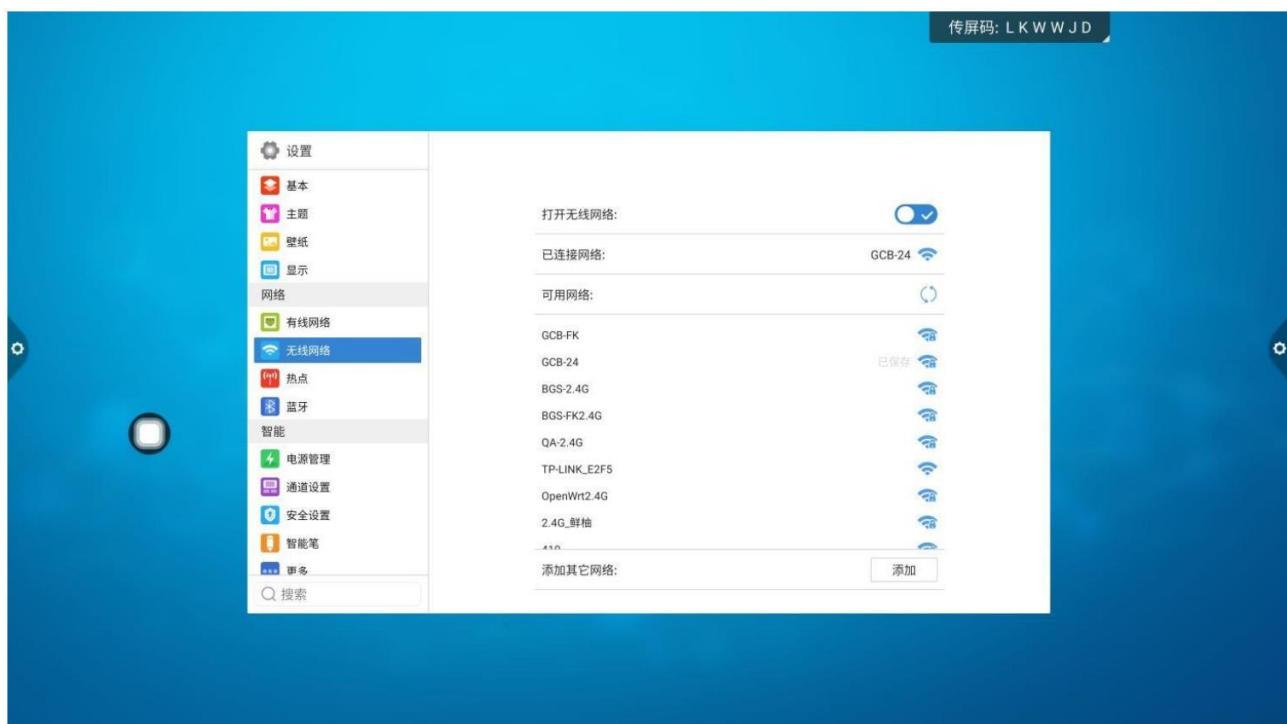

3. 热点

热点分为：2.4G 热点/5G热点，在此界面下可更改对应热点的名称、安全性、密码等参数。注意：2.4G 热点和 5G 热点不能同时打开，修改后必须点击保存。

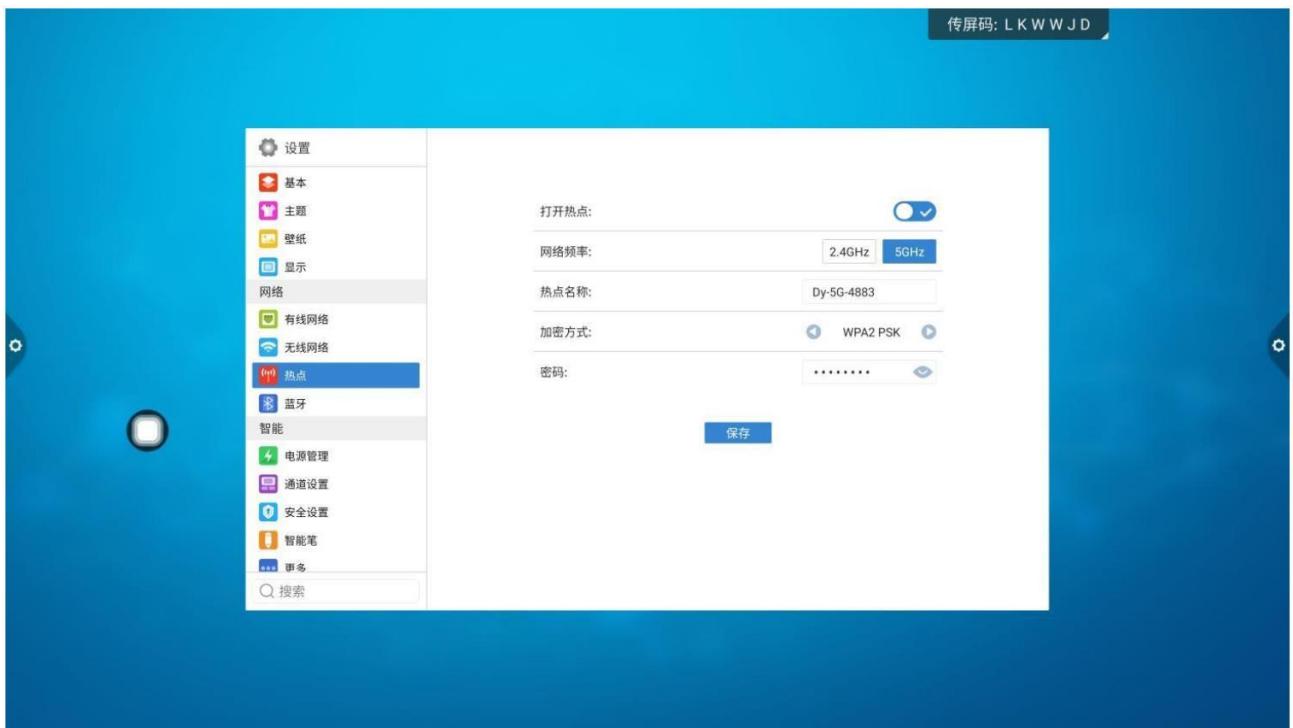

4. 蓝牙

当一体机支持蓝牙功能时，可在此进行蓝牙配对，实现蓝牙传输功能，若不支持蓝牙，弹出不支持蓝牙提示语。




1.5.3 智能

智能设置界面下，有打印设置，节能模式，可以定时开关机，通道设置，安全设置及更多等功能。

1. 电源管理


可设置电源按键模式、系统启动模式、电脑启动模式、节能模式、定时开关机

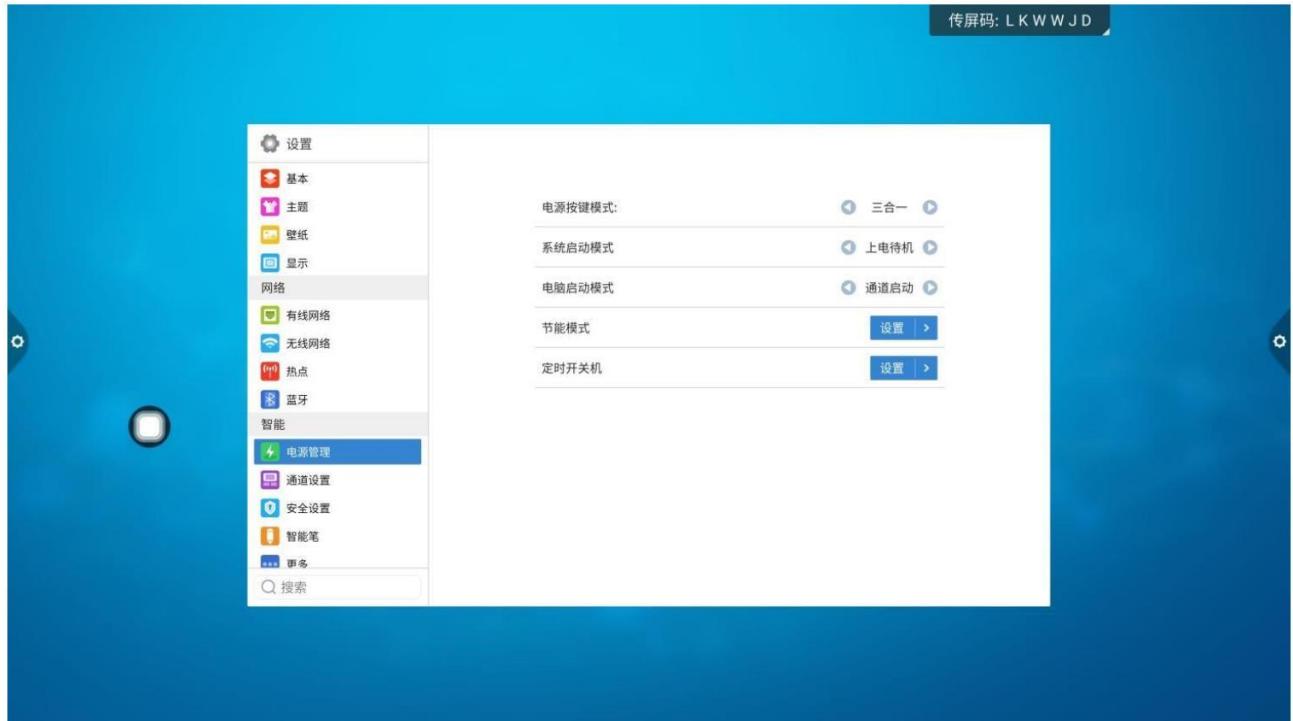

2. 节能模式


设置机器的休眠时间，设置休眠后是息屏状态或者屏保状态，屏保可自定义。

点击更换屏保后可以自定义屏保（图片为静态屏保，视频为动态屏保），可通过点击删除图标进行删除。

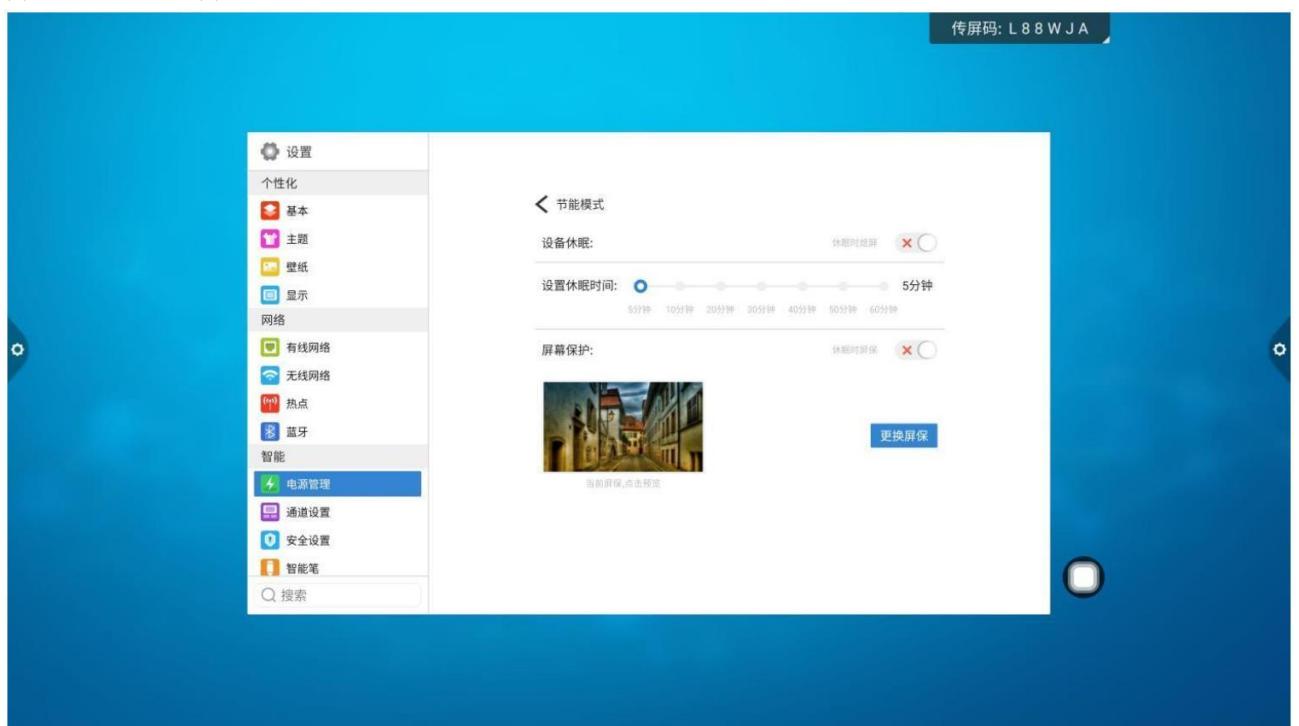

3. 定时开关机


设置开机时间与关机时间后，当设定时间到时系统将自动开机或自动关机。

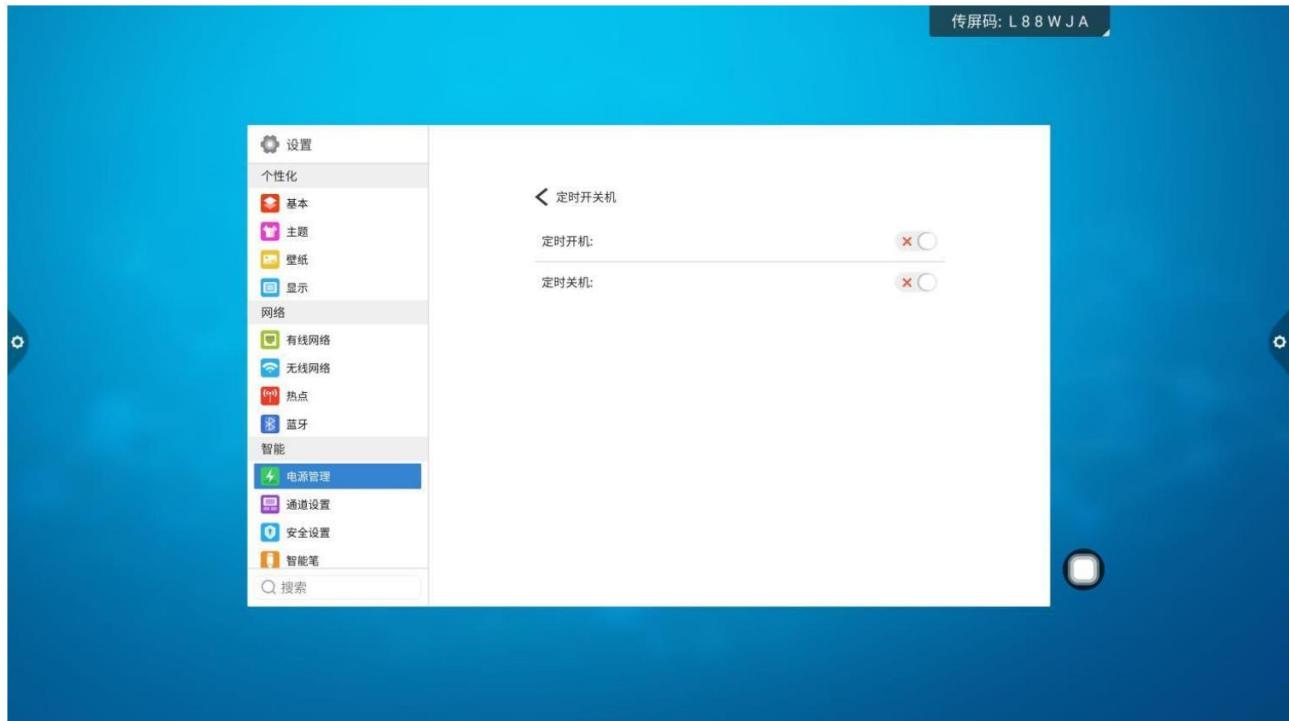


4. 通道设置

智能识别：智能识别打开时，通道检测到信号时自动跳转到该通道。

开机通道：点击 进入设置开机通道或点 自定义通道名称。
无信号蓝屏：开关打开时，通道无信号显示为蓝屏界面。

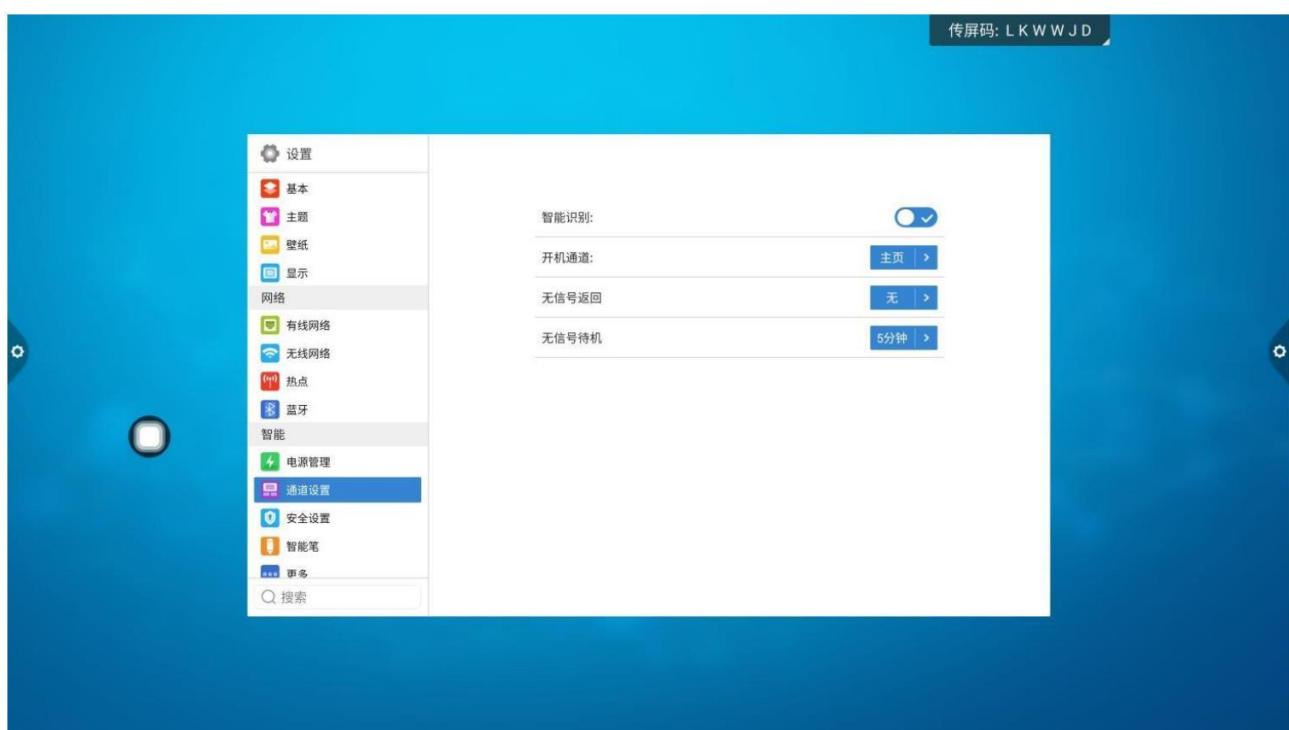

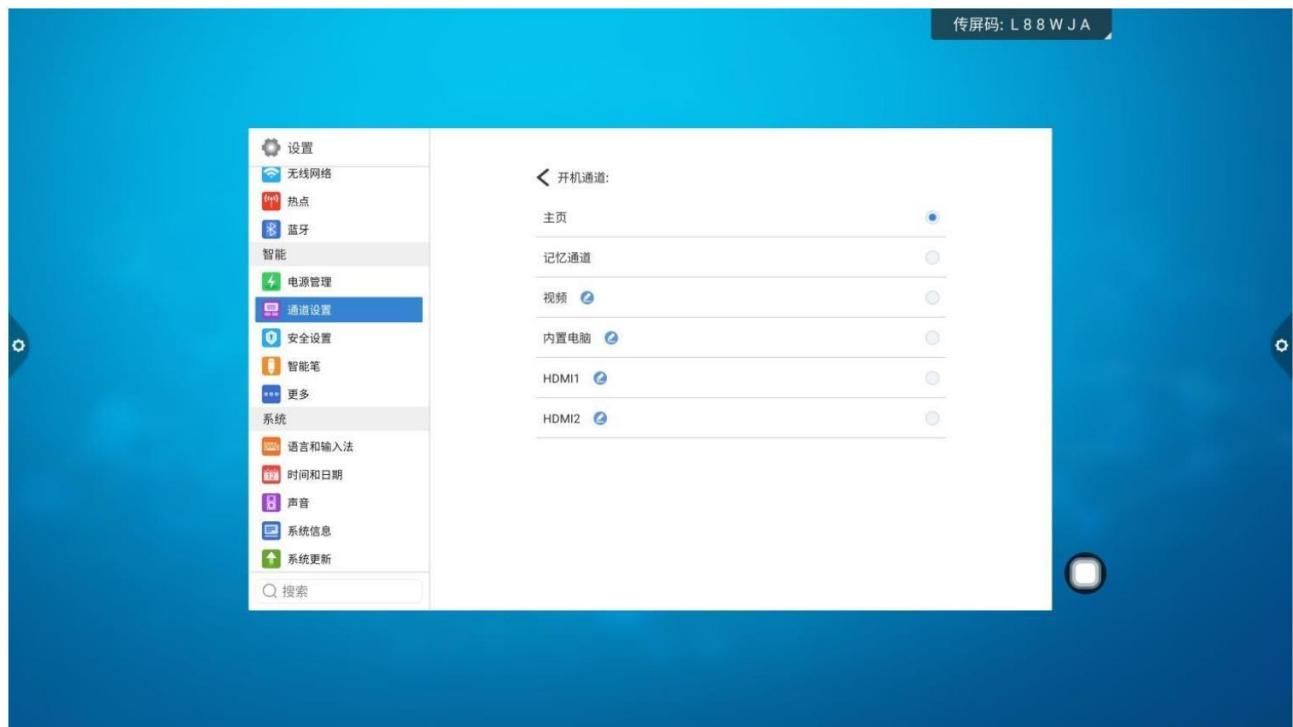

5. 安全设置

可以开启或关闭USB锁，屏幕锁，应用锁与触摸锁。还可以设置对应解锁的密码，初始密码为2580。

点击更改密码，可更改对应的密码。



7. 更多功能

设置电源按键，悬浮菜单，侧边栏，上拉菜单，感光，集控，温度监控，五指熄屏，三指熄屏等功能





1.5.4 系统

系统设置选项主要是对语言与输入法，时间日期设置，图像声音设置及系统更新升级等，还可以查看系统版本信息及存储使用情况。

1. 语言与输入法


点击  图标，设置系统语言以及输入法；

目前系统语言支持：中文，中文繁体，英语，阿拉伯语，西班牙语，法语，意大利语，日语，葡萄牙语，俄语等多国语言。

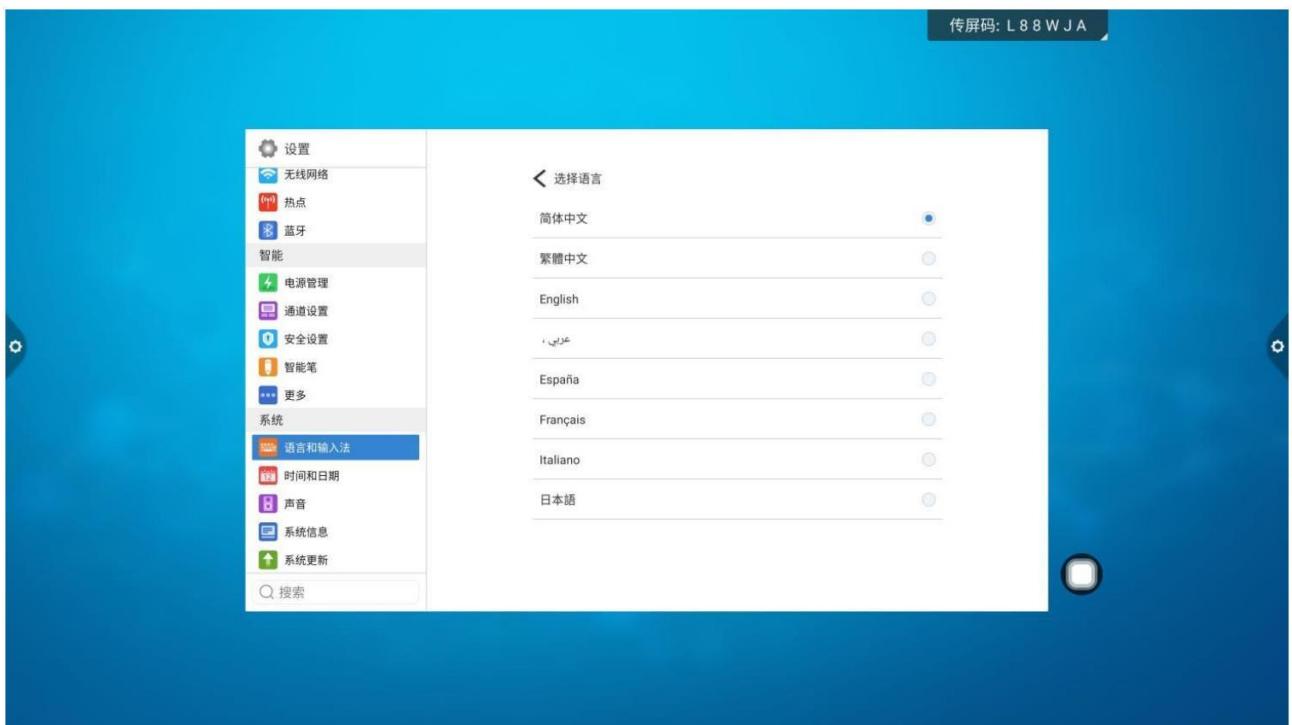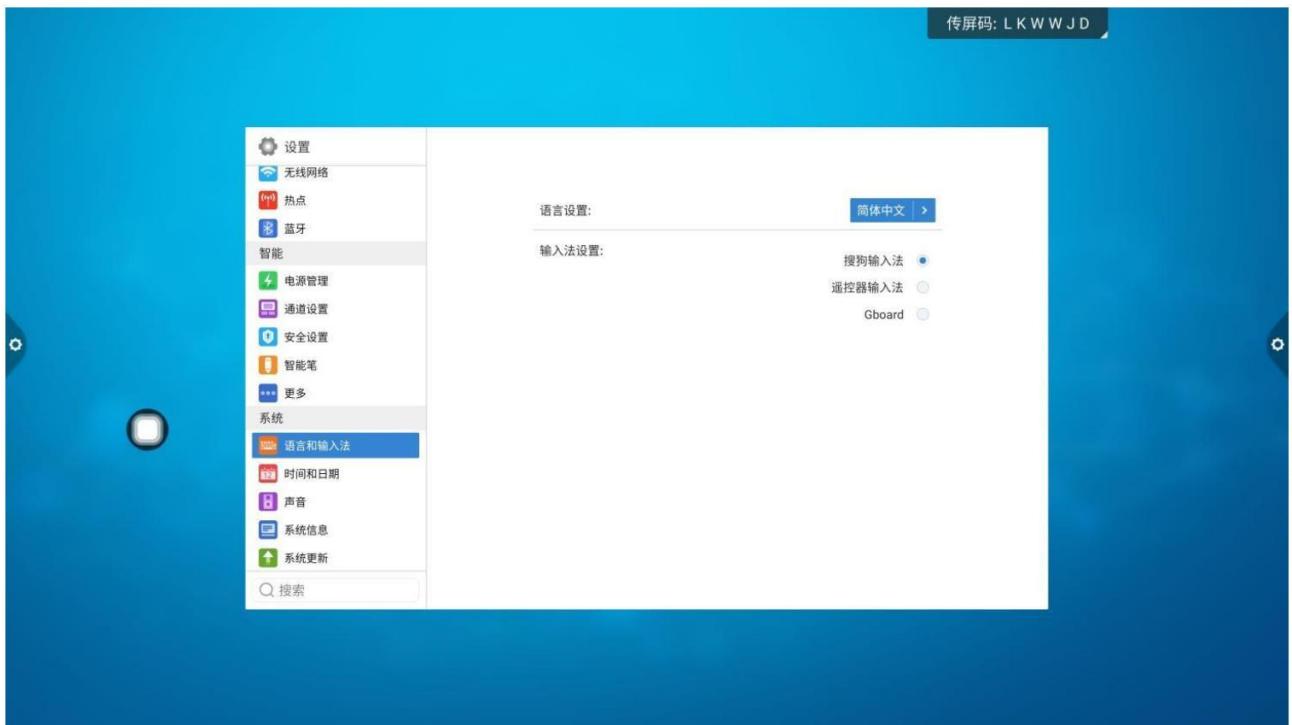

2. 时间和日期

开启自动设置时间，若联网成功会自动同步当前网络时间。自动设置时间关闭时，可以手动设置具体时间以及时区。

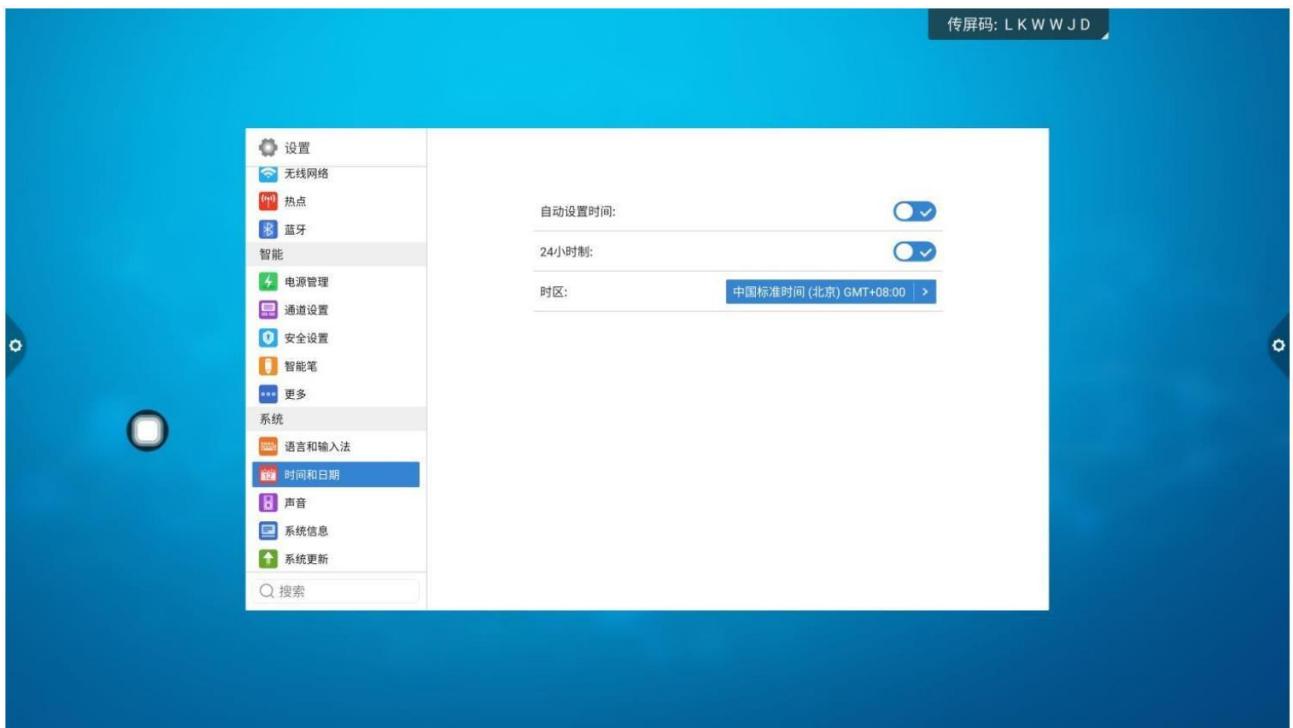

3. 声音

调节声音与设置声音模式，输出设备。

声音模式：标准、新闻、音乐、影院、体育、用户。




4. 系统信息

查看系统版本信息及内置存储使用情况等信息。



5. 系统更新:

- (1) 恢复出厂设置: 点击重置后系统恢复出厂设置。
- (2) 本地升级: 将固件拷贝到 U 盘根目录下, U 盘插入一体机多媒体 USB 接口, 选择本地升级更新即可。
- (3) 电脑系统一键还原: 在ops通道下, 点击电脑系统一键还原, 可以还原电脑系统

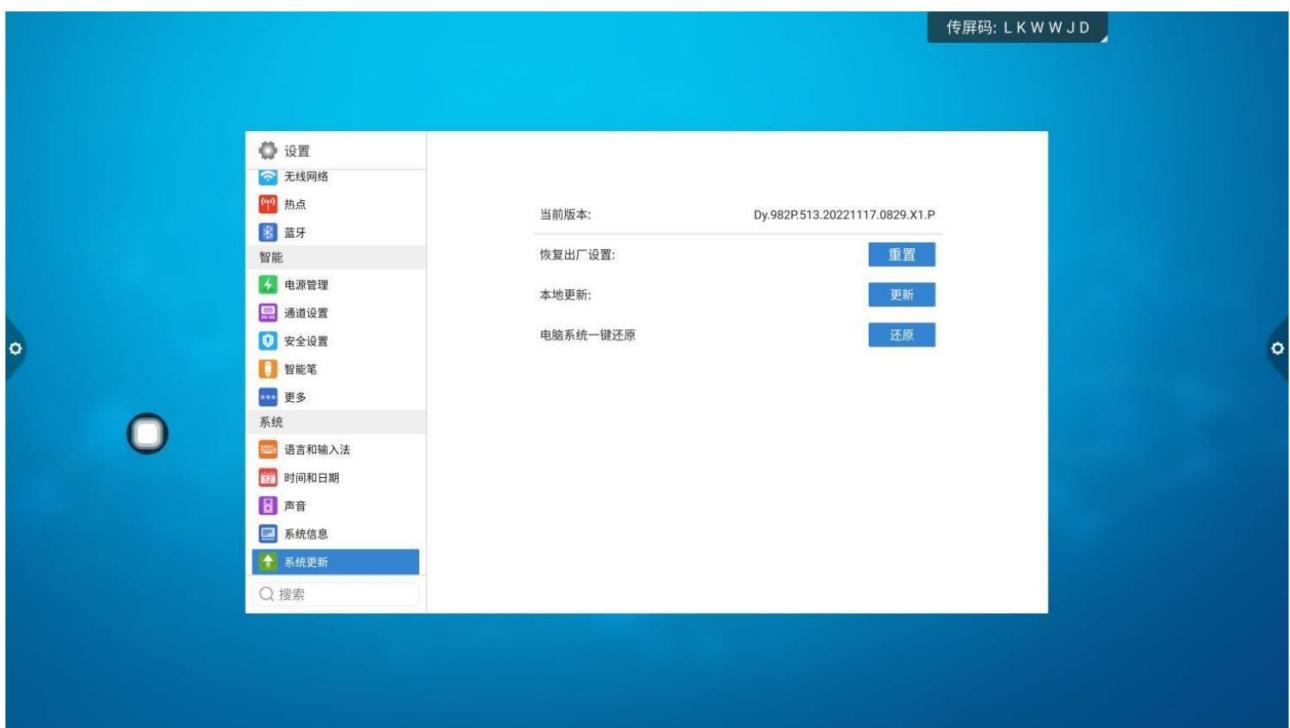

二、软件说明


2.1 书写白板

2.1.1 界面显示

点击主界面的书写白板图标 ，即可启动白板软件。书写白板默认画笔工具为选中状态，可直接书写。


支持单点模式和多点模式，多点最多支持40点。

单点模式，两指以上执行缩放漫游功能。

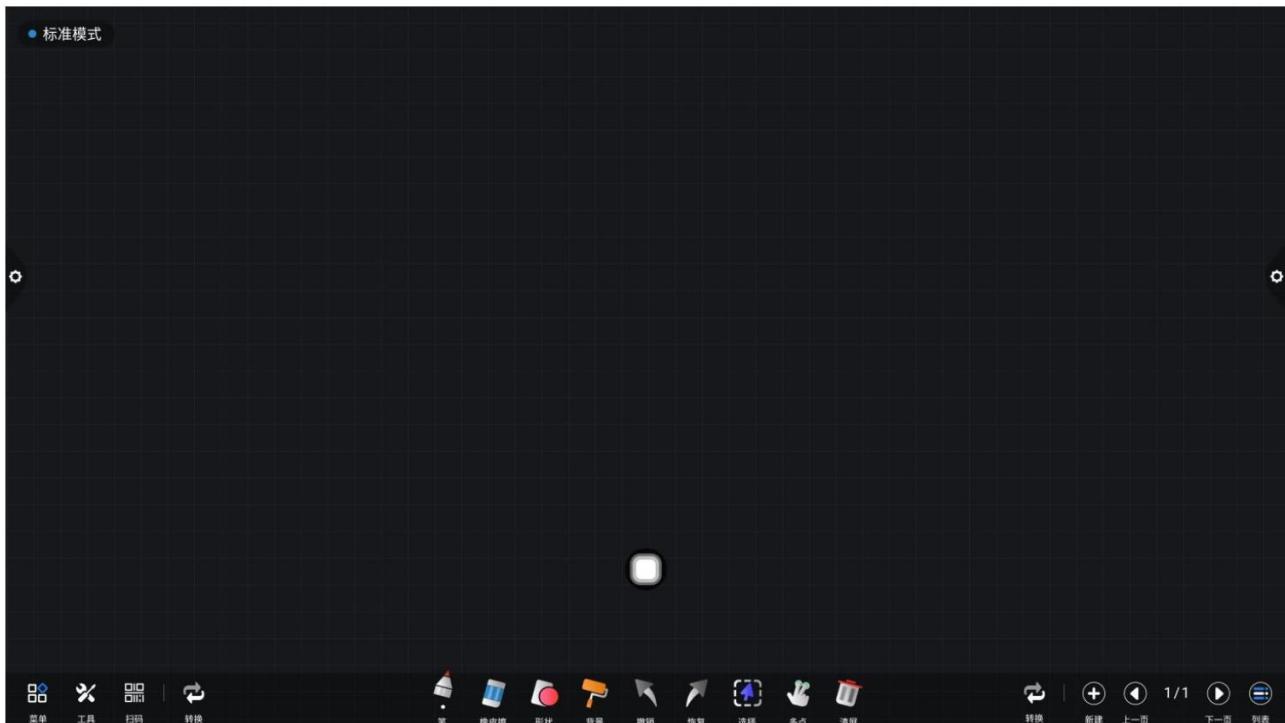


2.1.2 菜单

点击界面左下角的  (菜单图标，) 弹出并显示下级内容菜单：

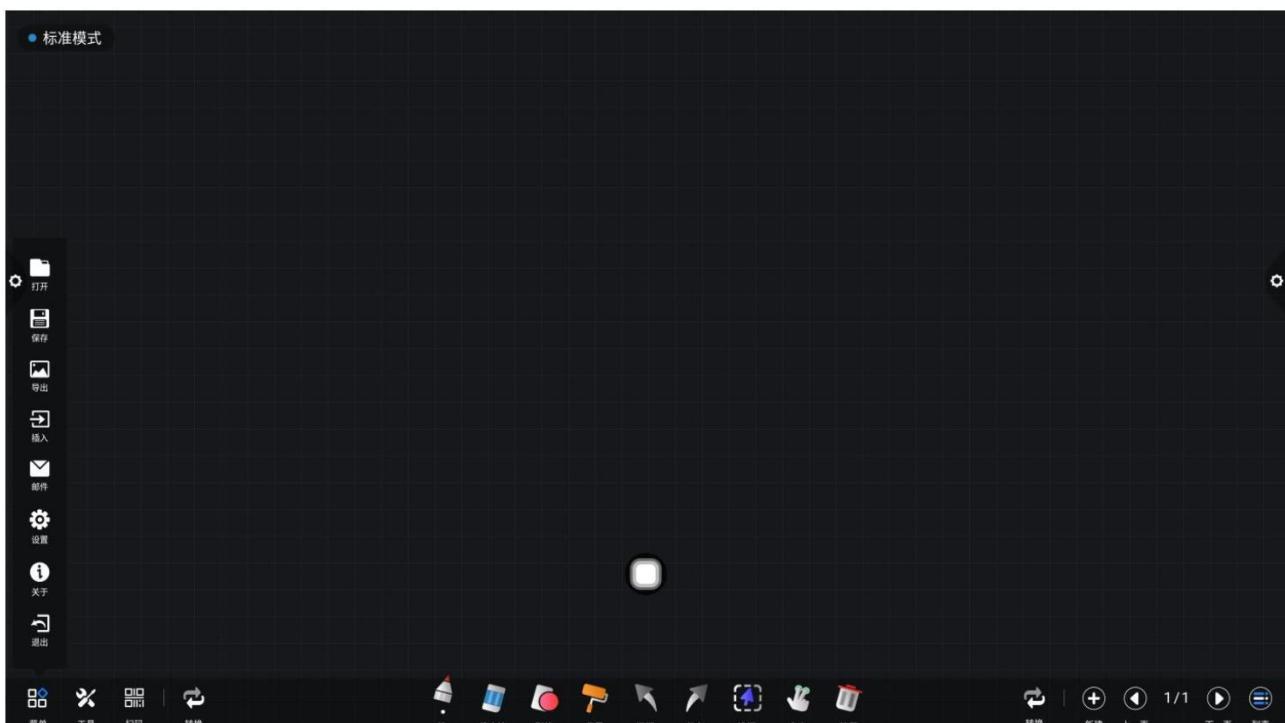

菜单内容功能说明：


(1) 打开：点击  图标，打开保存白板文件目录下的文件（默认路径目录是内置存储/Writeboard），点击文件直接打开，并可进行再次编辑、保存等功能操作。

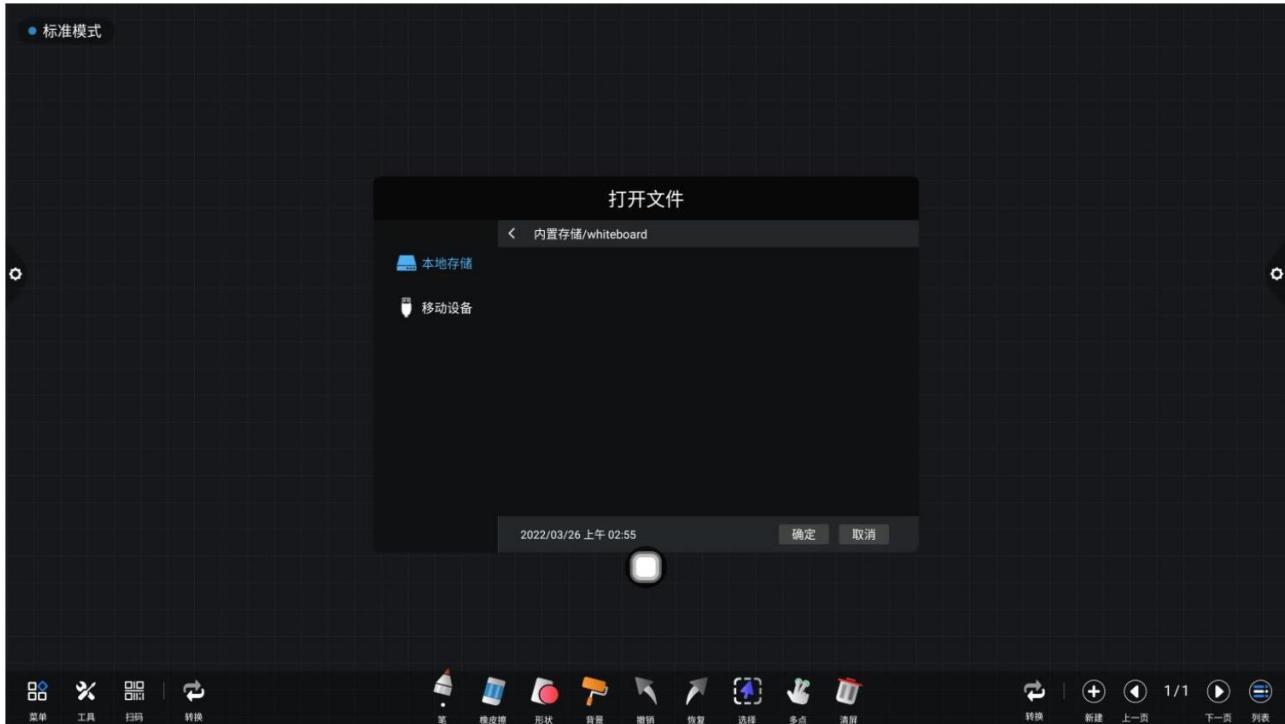


(2) 保存：点击  图标，对当前进行书写的内容进行保存，默认时间命名保存，用户可自定义命名保存，用户对保存白板文件可自定义选择内置存储或 U 盘保存。



(3) 导出: 点击 图标, 把白板书写的内容以图片格式*.jpg进行导出, 导出图片的存放位置可选择内置存储或 U 盘。

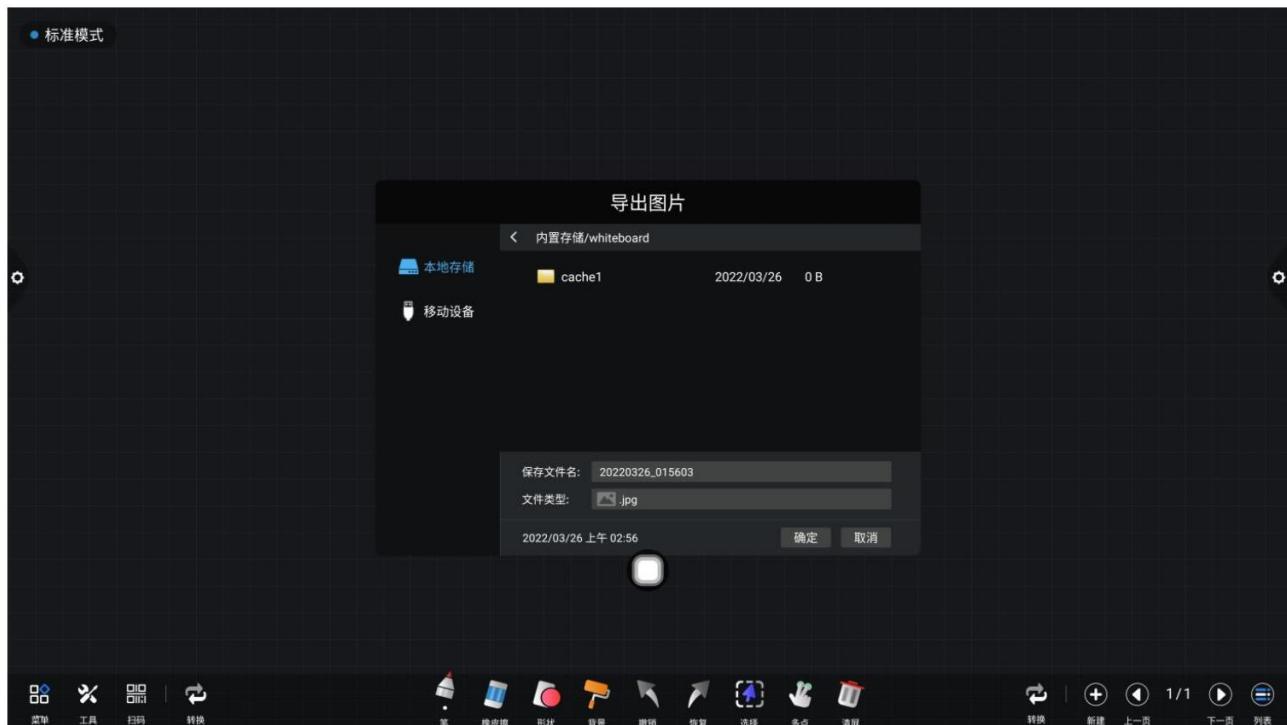

(4) 插入: 点击 图标, 打开本地存储或U盘的图片文件, 用户选择图片即可插入到白板上, 可对图片进行标注书写。

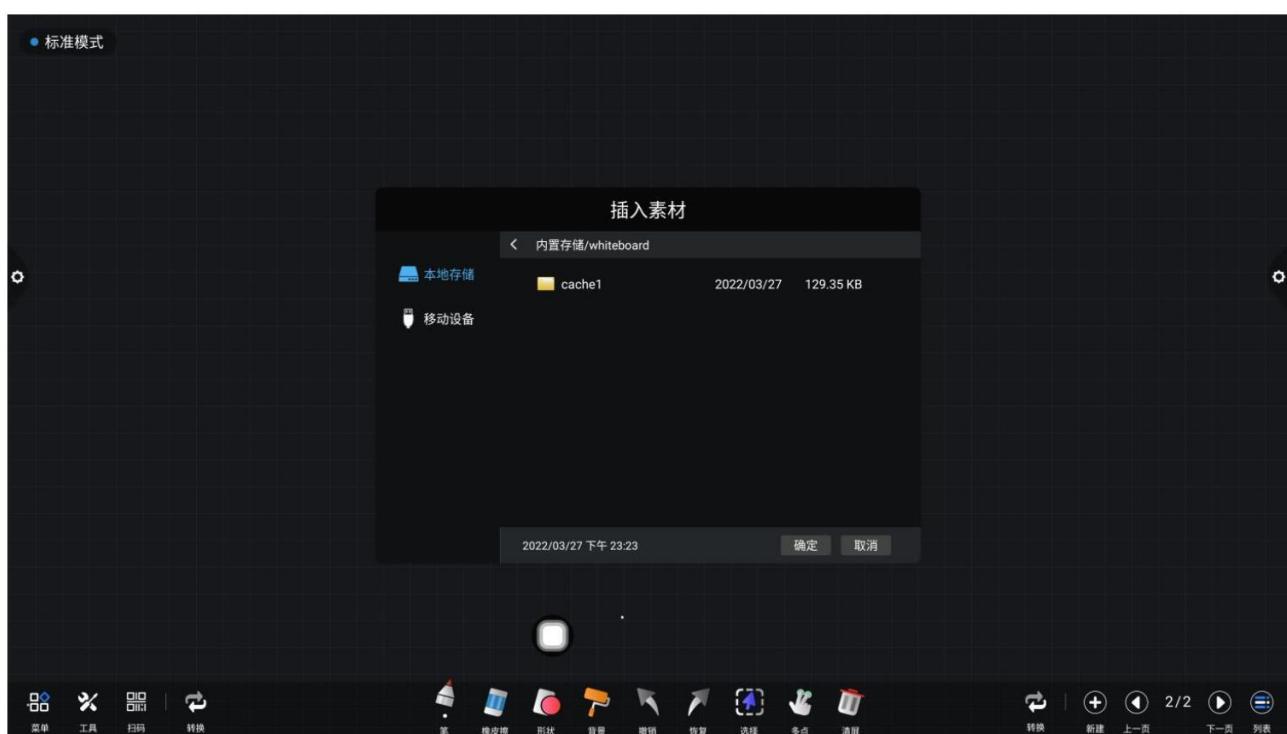

(5) 邮件：点击  图标，初次使用邮件发送功能时，需要在邮件登录界面设置好邮件发送人的邮箱相关信息，如图所示：

- a. 使用腾讯企业邮箱，输入账号，密码后，点击登录；
- b. 登录成功后，用户输入收件人的邮箱地址，点击发送将白板记录的内容以 PDF 格式文件发送收件人邮箱中点击设置即可对当前账号进行修改更换；




(6) 点击设置  图标，进入网络分享设置和书写模式设置；


- a. 网络分享设置分为网络分享和本地分享功能。
- b. 书写模式分为标准模式（单笔模式）和双笔模式。
- c. 其它选项分为边写边擦和手指擦除。



(7) 关于：点击  图标，查看版本信息。

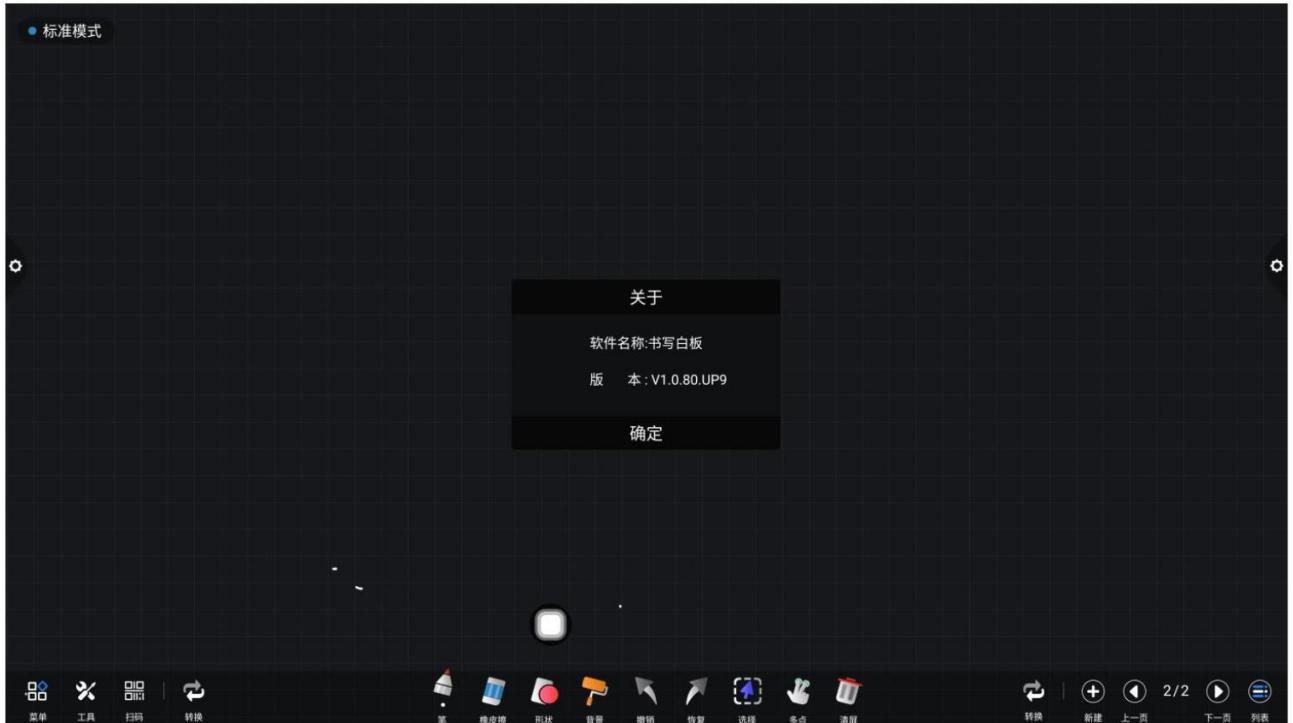


(8) 退出：点击  图标，在白板有内容的情况下，退出白板弹出提示：白板未保存，是否保存白板再进行退出白板？根据是否来进行功能操作；在白板没有内容的情况下，点击退出白板可直接退出。

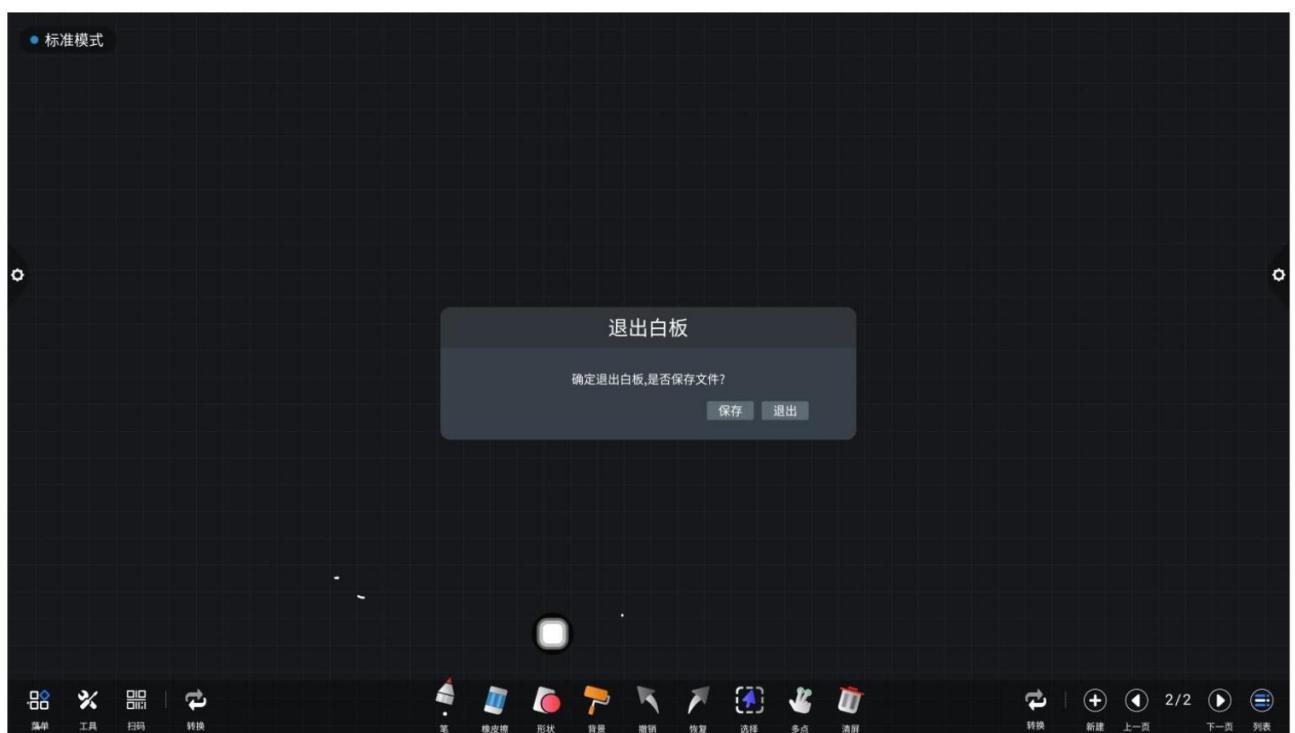


2.1.3小工具


白板有自带直尺、圆规小工具，且可快速调用启动应用，例如：教学资源、直尺、圆规、量角器插入表格等。

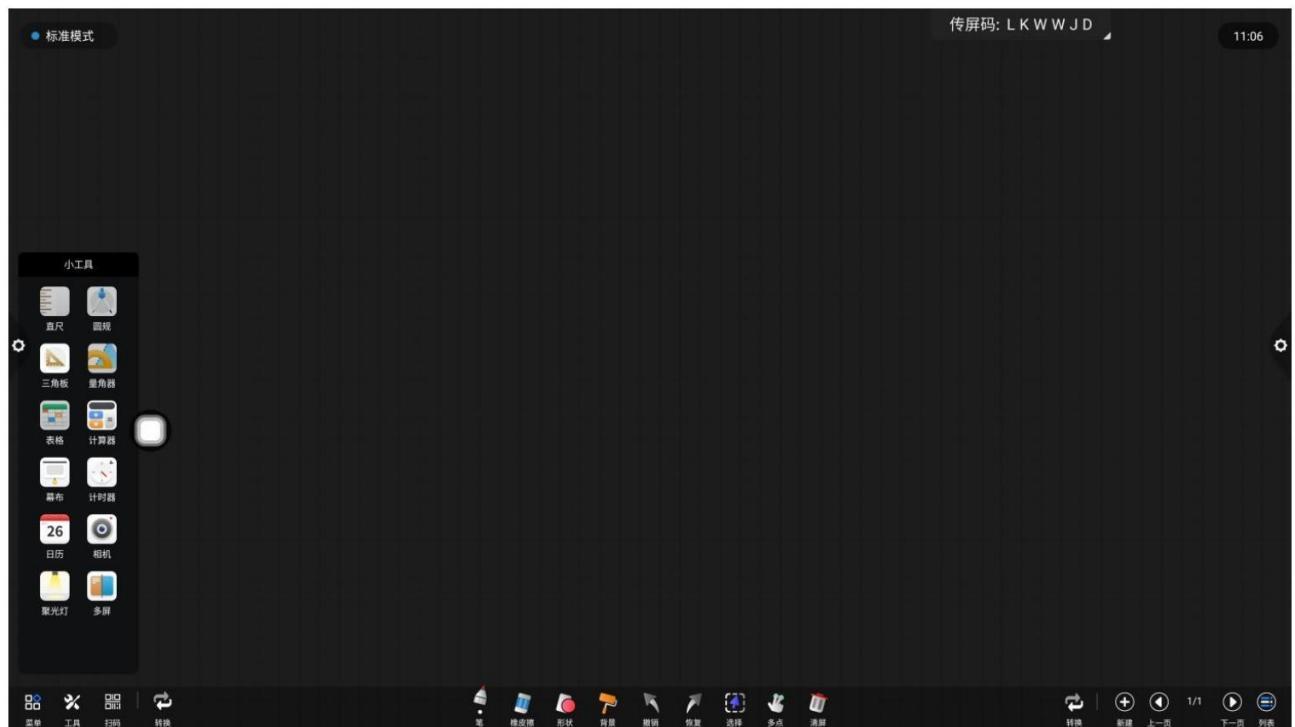

- 选择直尺时，屏幕上出现直尺小工具，可画直线且标注直线的刻度。

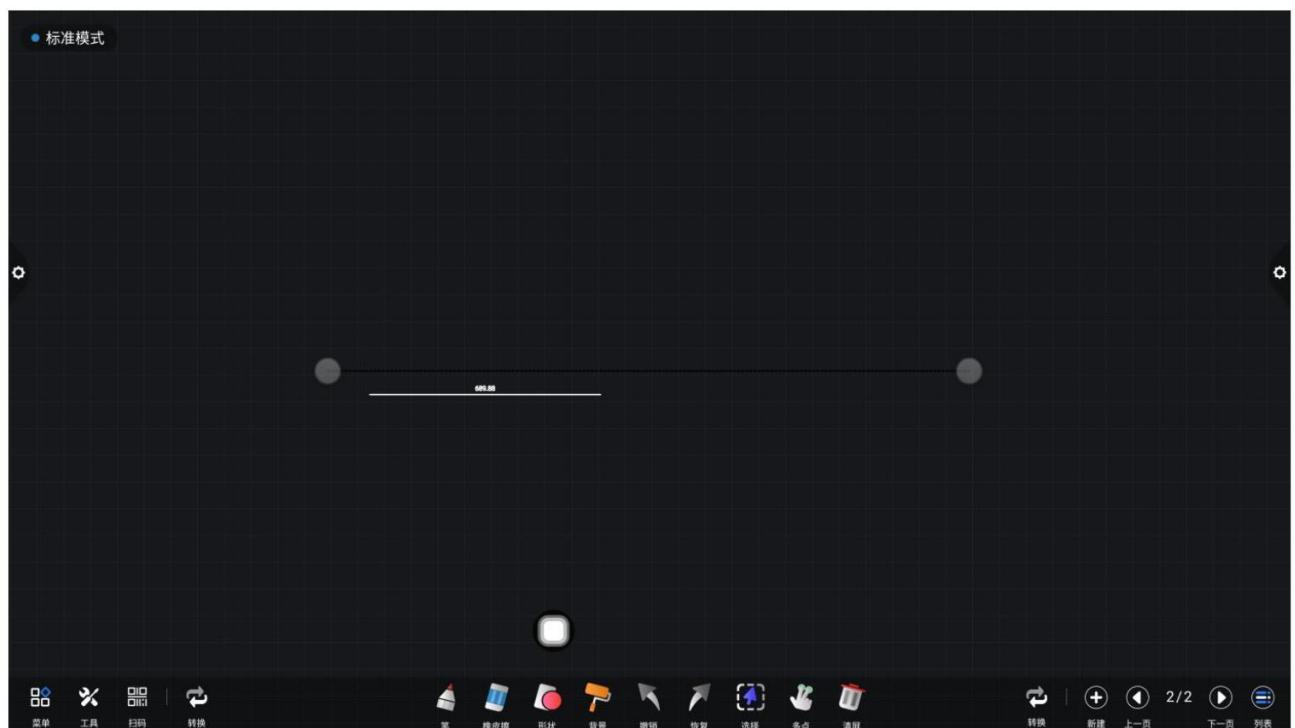


b. 选择圆规时，可在屏幕上画圆或圆弧。

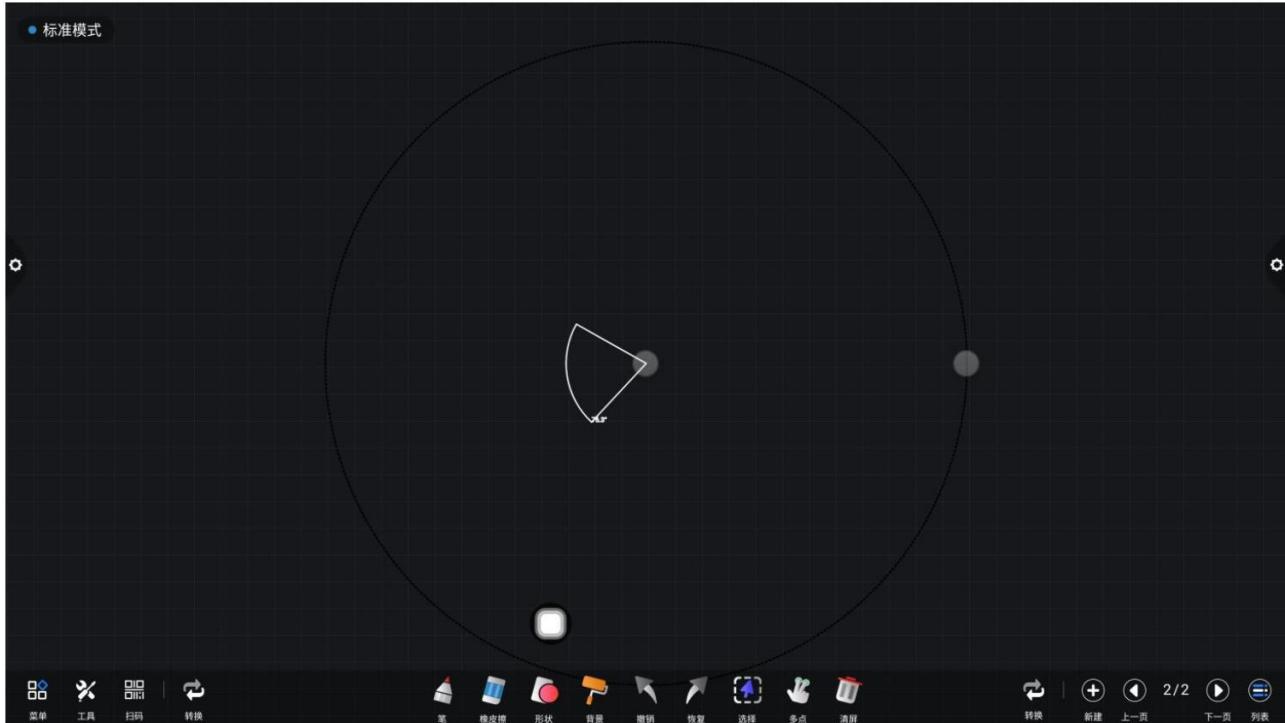


2.1.4 扫码分享


扫码分享：点击 图标，选择分享类型，在已连接网络情况下，即可生成二维码窗口，通过手机端扫一扫功能将当前会议记录扫码保存。

二维码分享分为当前页分享和全部分享。

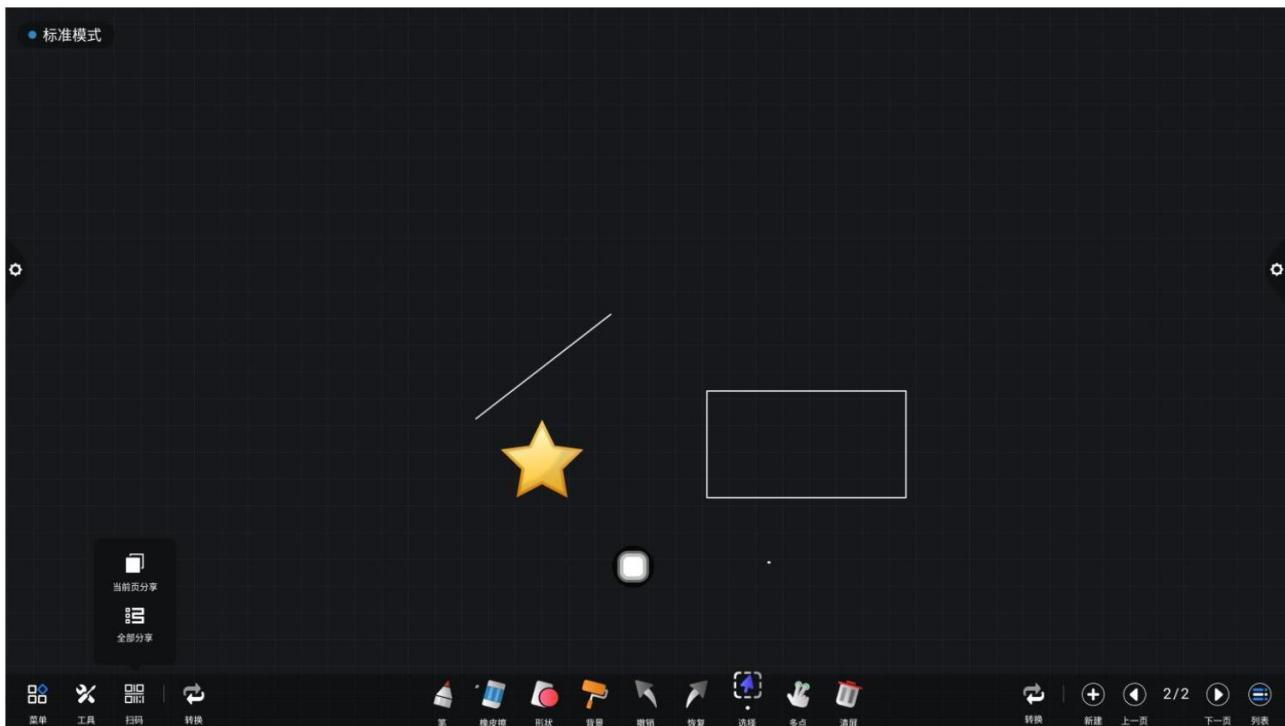

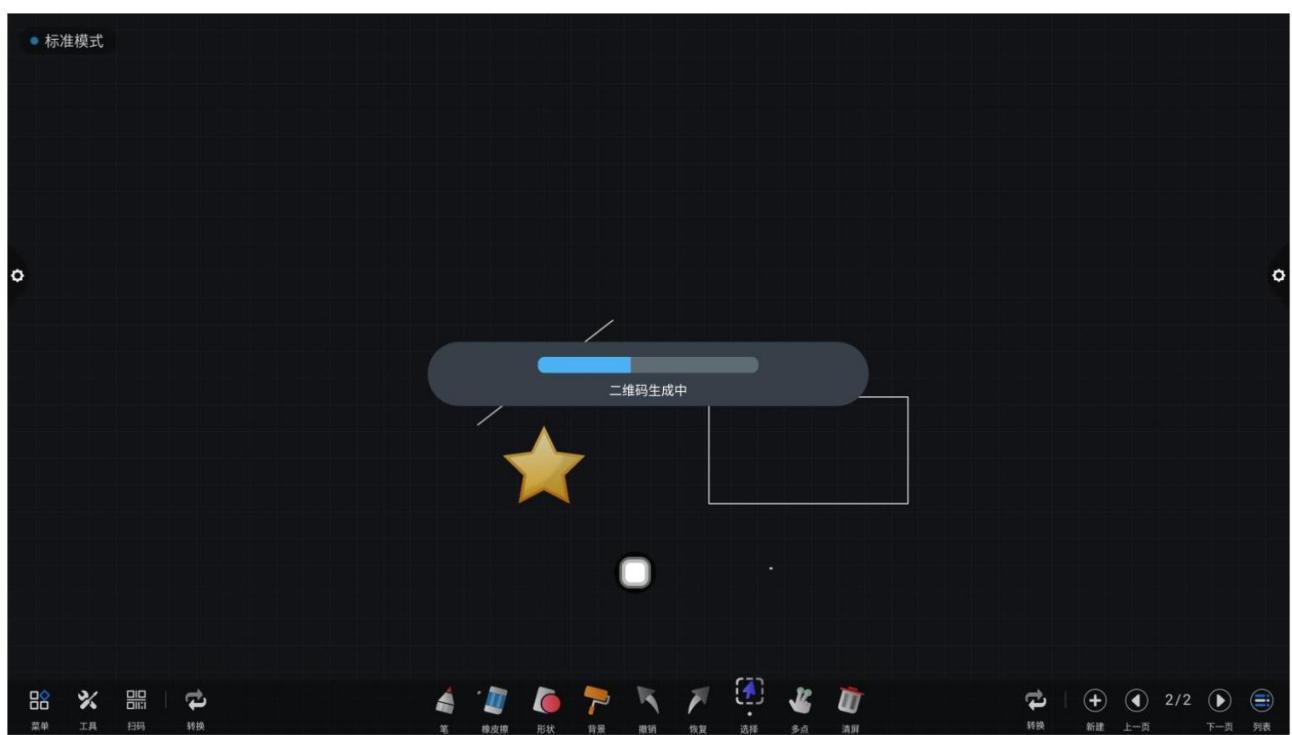

二维码生成后，显示如下图。点击锁图标，启动二维码加密模式，随机生成四位数字密码并显示，用户要在手机端扫码后输入正确的密码，才能查看文件内容。

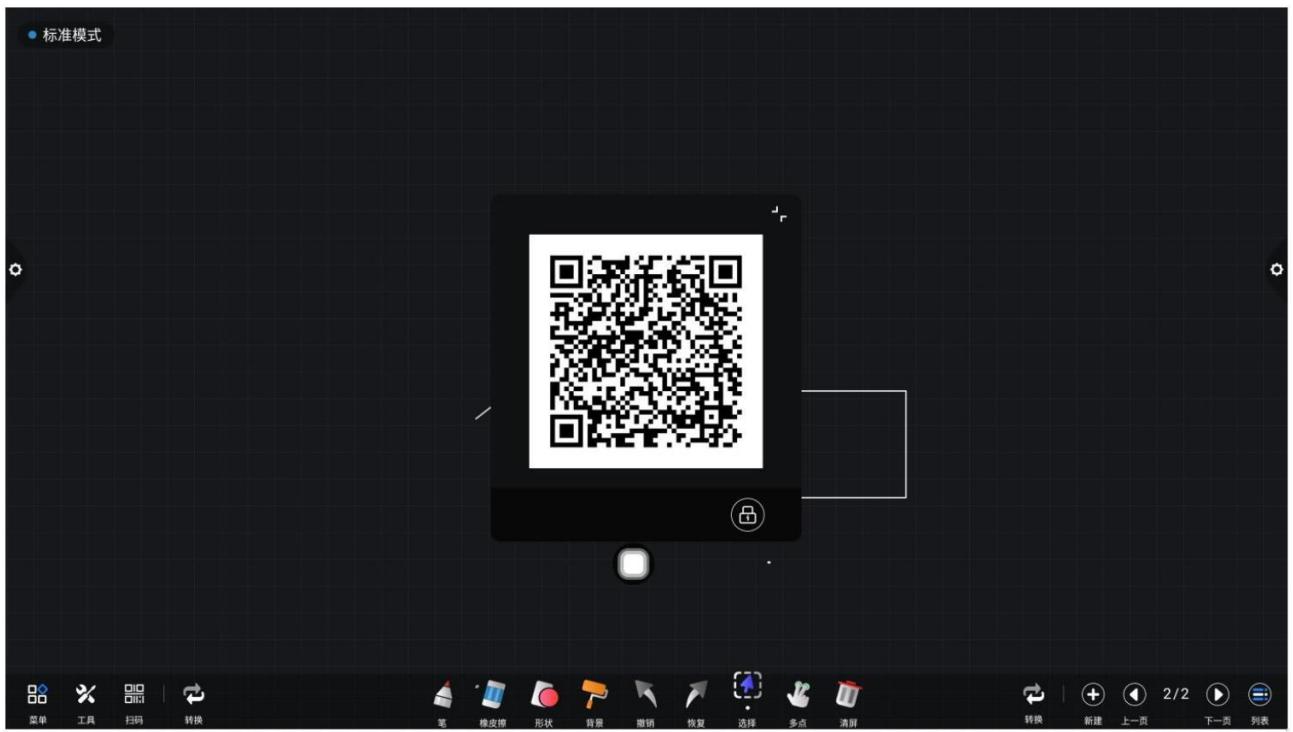

2.1.5 常用功能菜单


1. 画笔工具

点击  图标，调出画笔工具菜单

(1) 点击  图标，即可进入原笔迹书写模式，再次点击即取消。

(2) 修改画笔粗细及颜色：


点击上方圆点图标修改画笔迹粗细，点击颜色框选择画笔颜色，点击自定义图标展开调色盘，自定义画笔颜色。

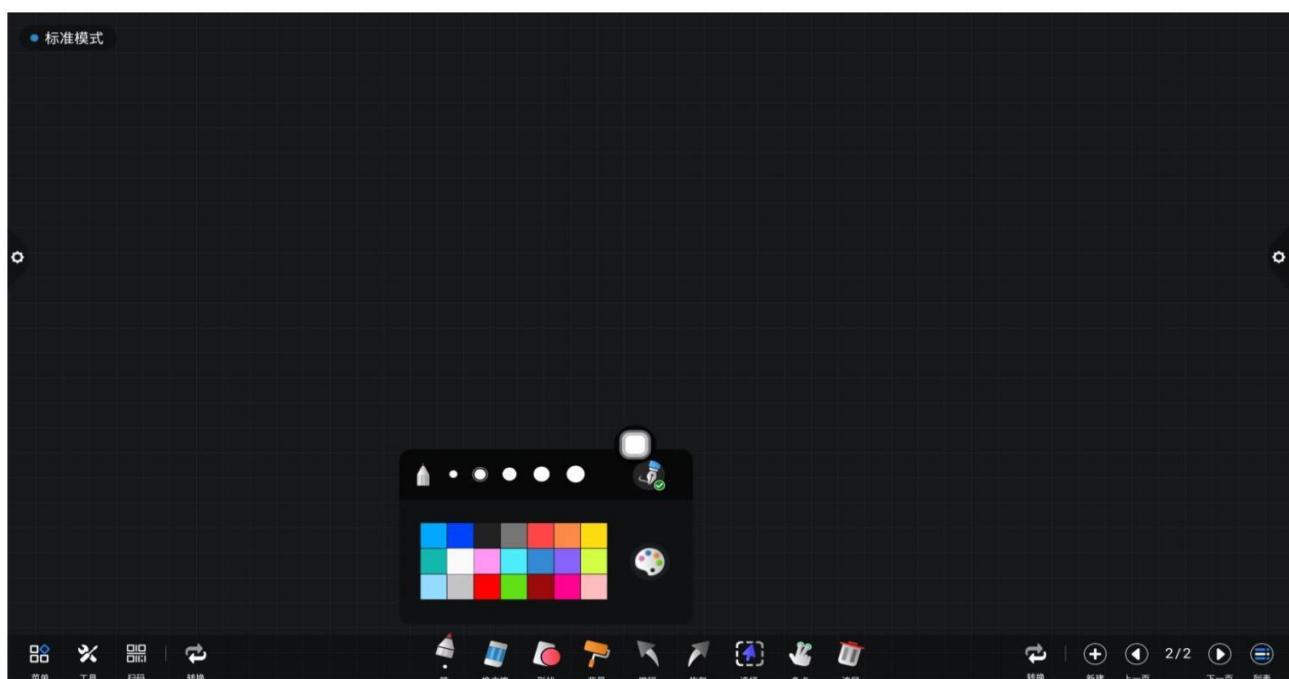

2. 橡皮擦



(1) 点擦：点击  图标，对已书写的內容进行精细擦除操作；

(2) 圈擦：点击  图标，圈擦擦除圈内区域内的笔迹进行擦除操作；

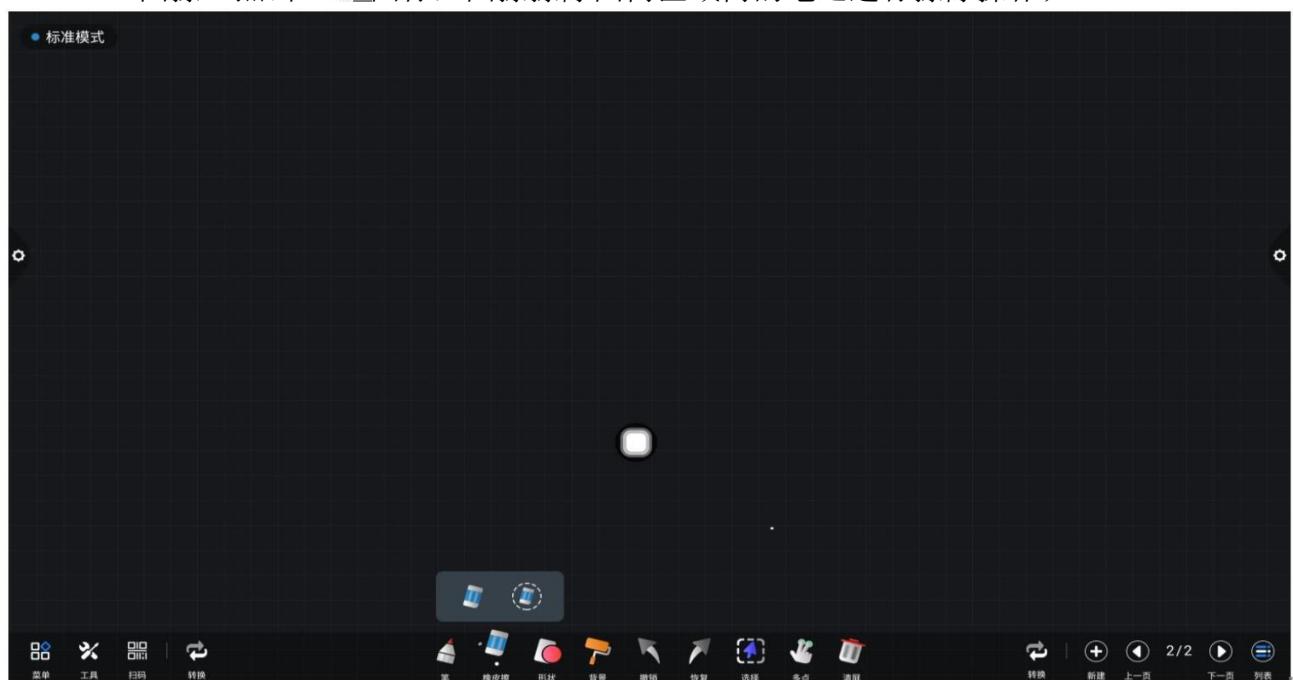


3. 形状


点击  图标，弹出形状和图像菜单，选择对应的形状或者图像，即可绘制相应的图案；

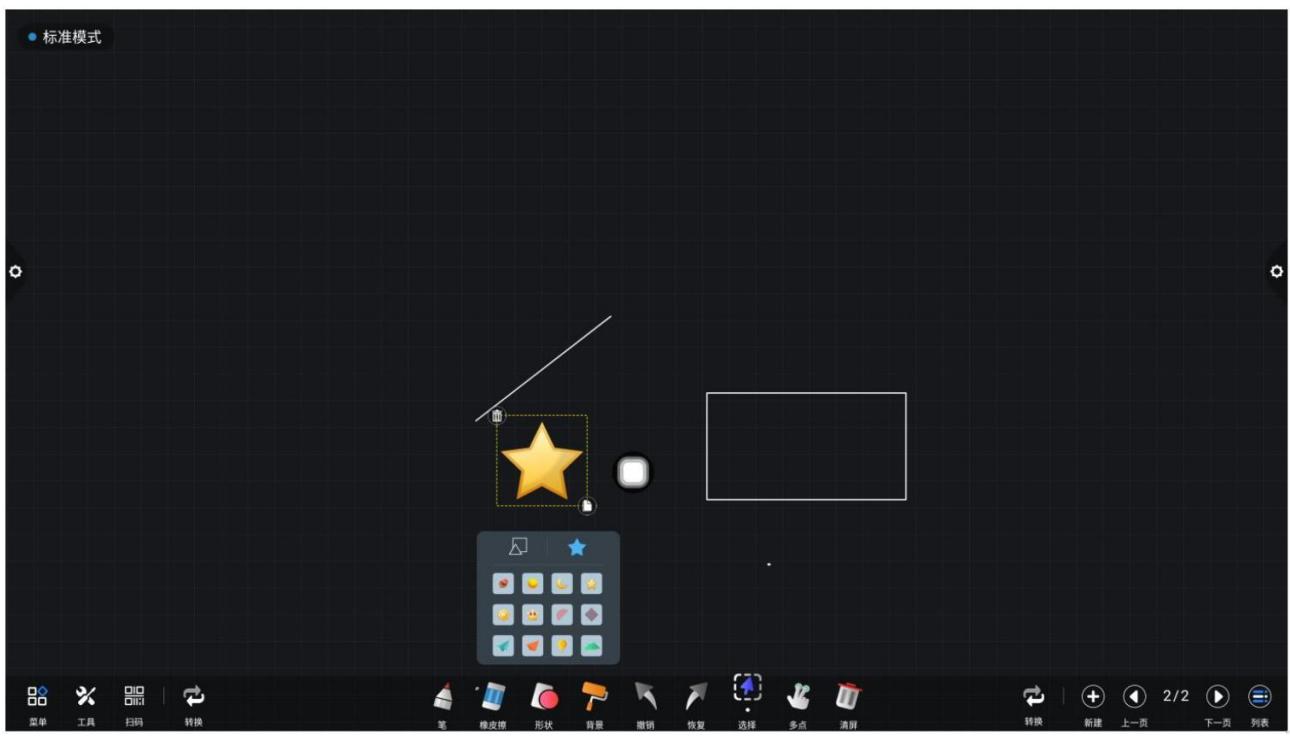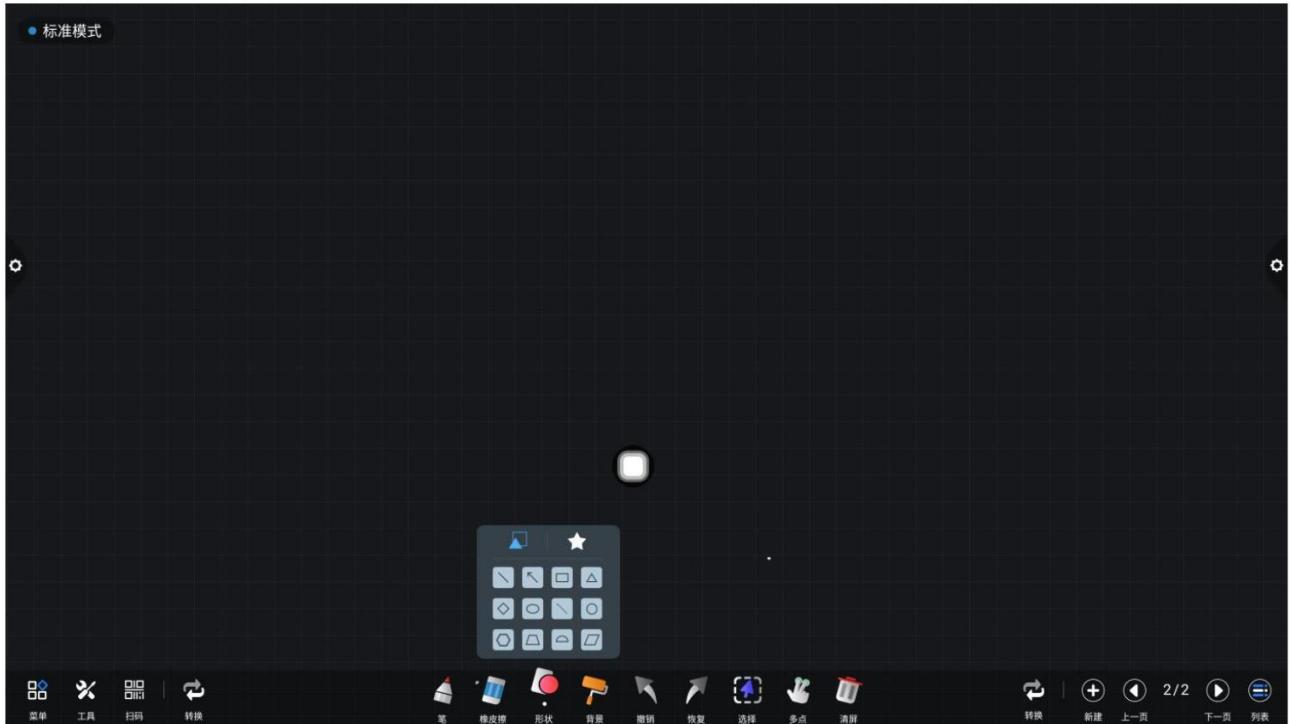

4. 背景

(1) 点击  图标，更换白板背景背景，背景包括背景颜色、背景图片形状、背景图片；

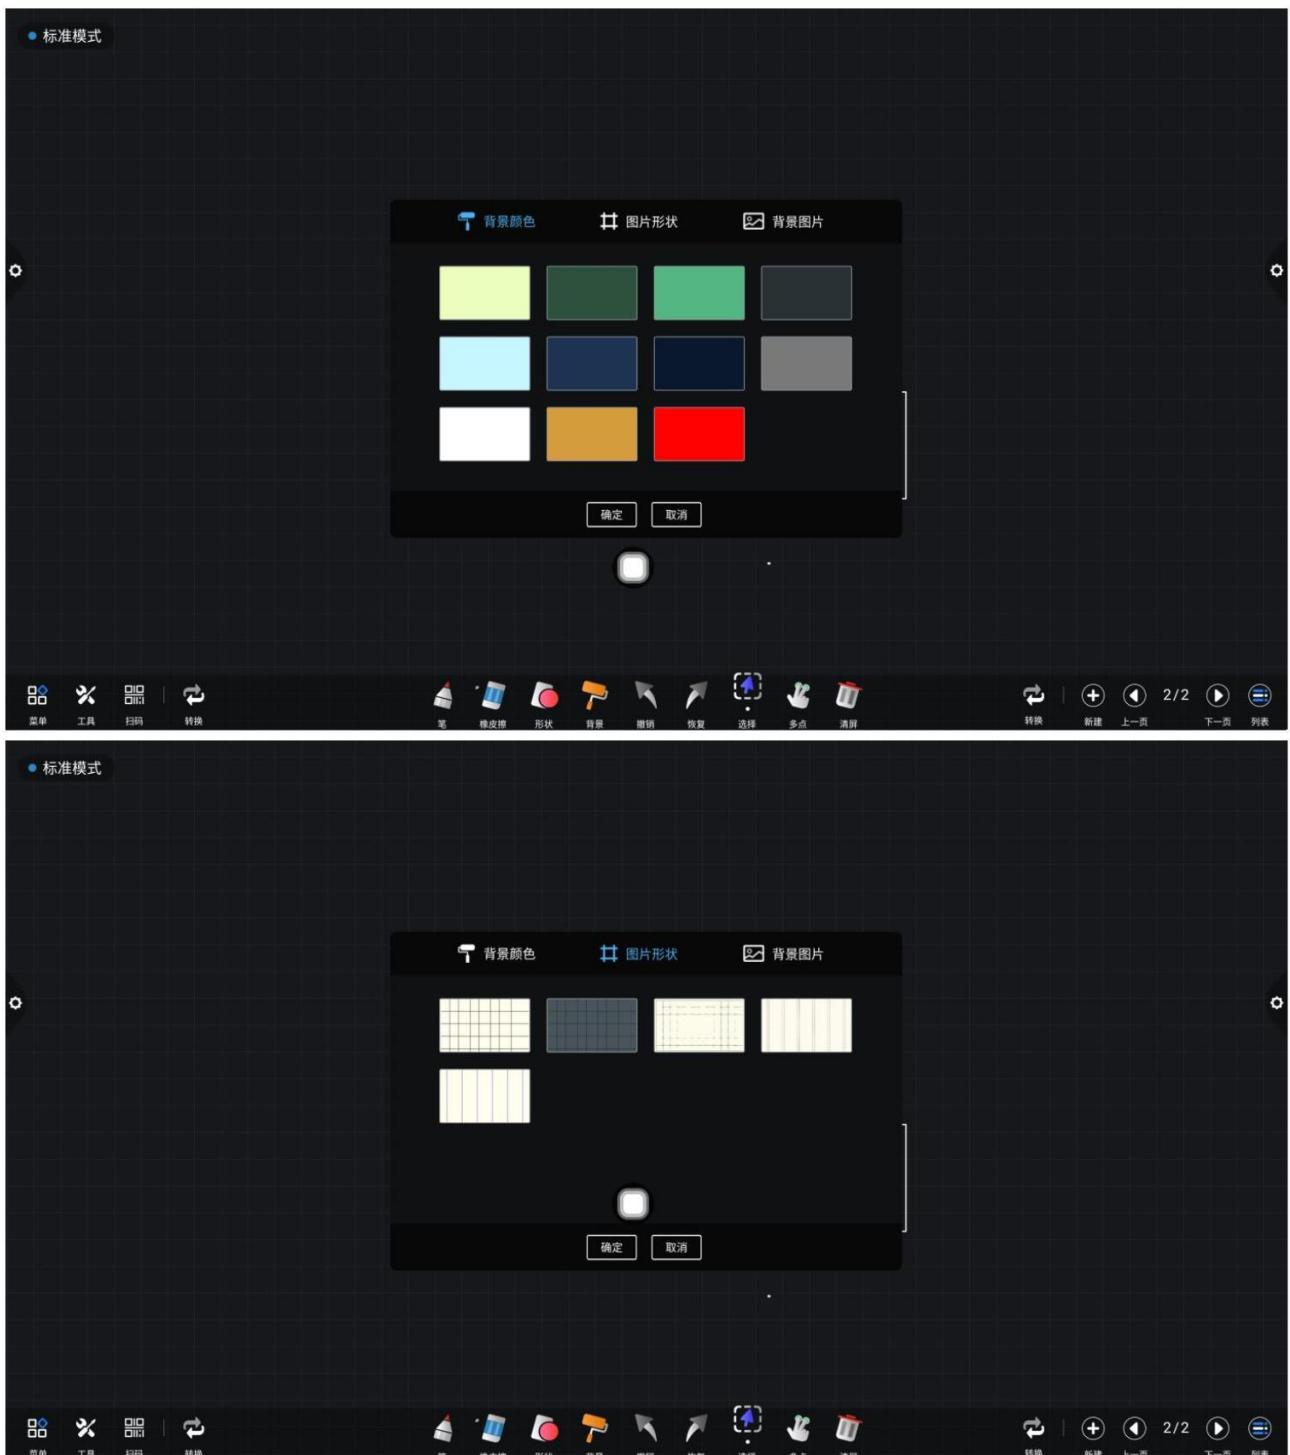

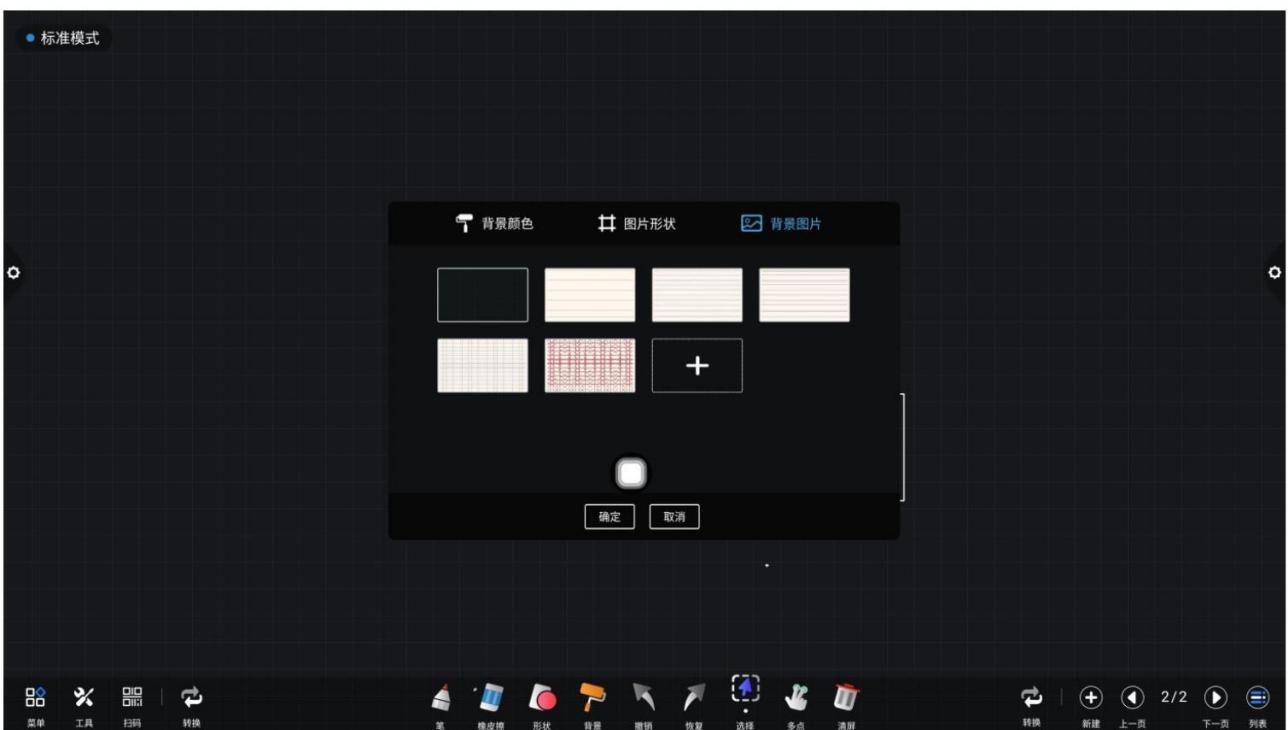


5. 撤销和恢复

(1) 撤销：点击 图标，撤销上一步操作，一次最多支持撤销50步；

(2) 恢复：点击 图标，重新执行已被撤销的操作，一次最多支持恢复 50 步。


6. 选择功能

点击 选择功能，界面由书写模式切换选择模式，可对划出界面内的笔迹、形状、插入的图片实现移动、删除、复制粘贴、旋转缩放功能操作；

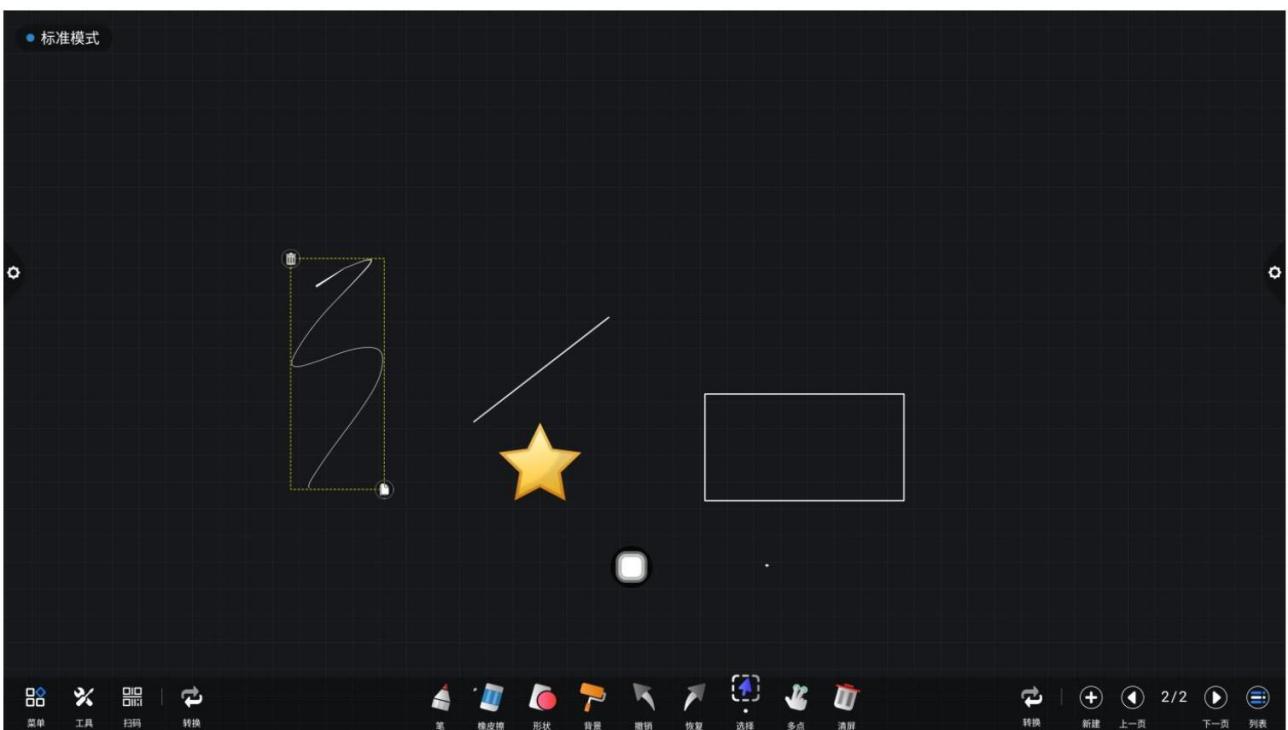

7. 滑动清屏功能

点击图标，调出滑块，手动图标向右滑动即可清空当前屏幕书写内容。

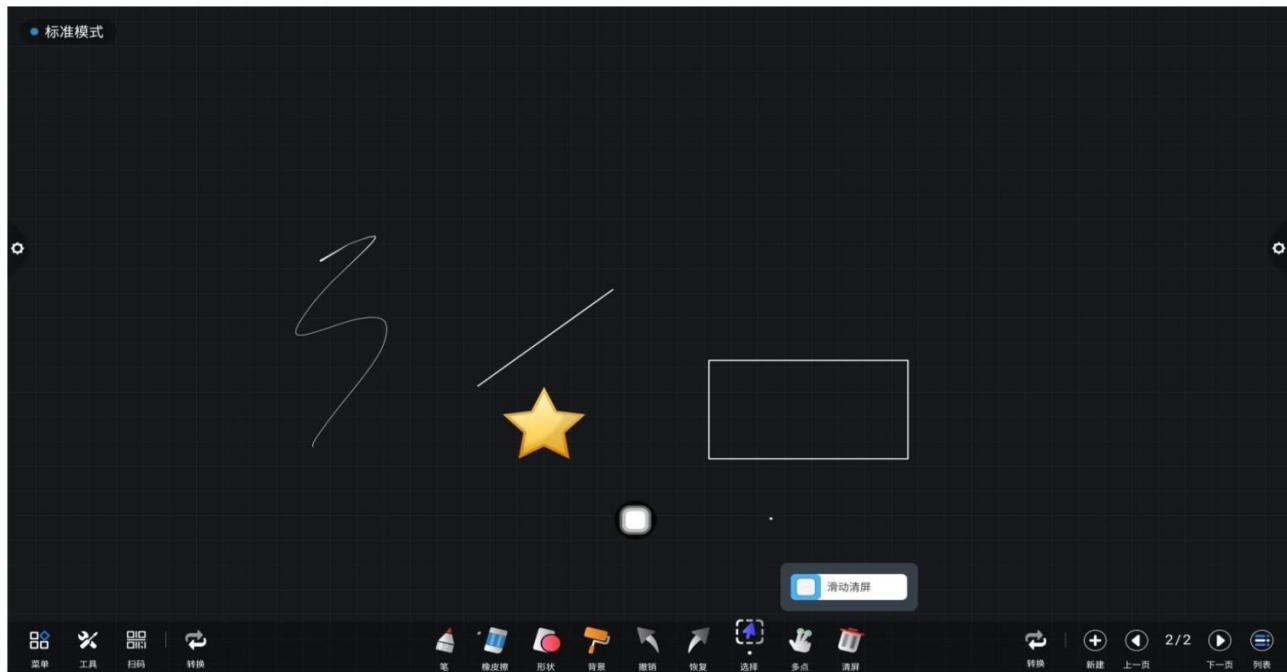


8. 左右切换功能

点击图标，把更多功能图标、扫码、切换功能图标与加功能图标、页码预览功能图标、加页功能图标进行左右位置切换。

9. 页面预览


(1) 打开页面预览弹窗：点显示当前页面为选中状态。

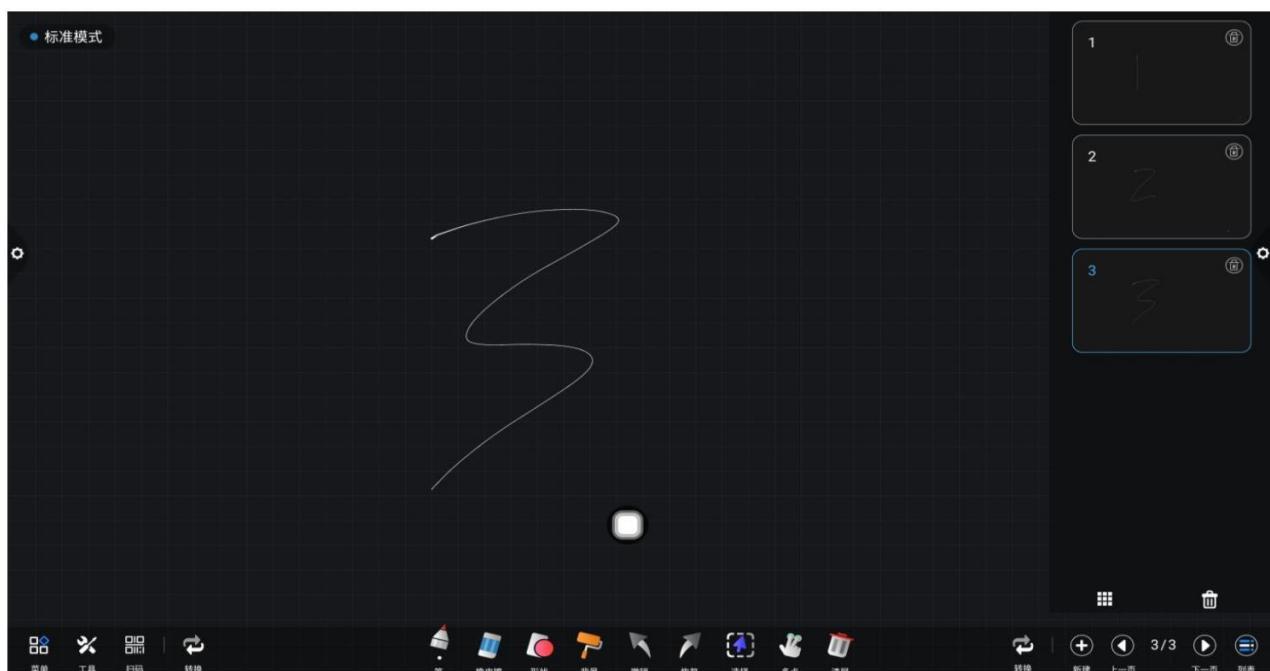

(2) 增加页面：点击  图标，即可增加页面；

(3) 删除页面：在打开页面预览窗口中，点击页面缩略图右上角删除按钮  删除页面或在页面预览窗口下方  图标点击删除删除页面；点击  图标进入全部页面显示模式。

(4) 翻页功能：点击左右翻页  和  图标即可实现翻页效果，也可在页面预览窗口，上下滑动快速查找页面。

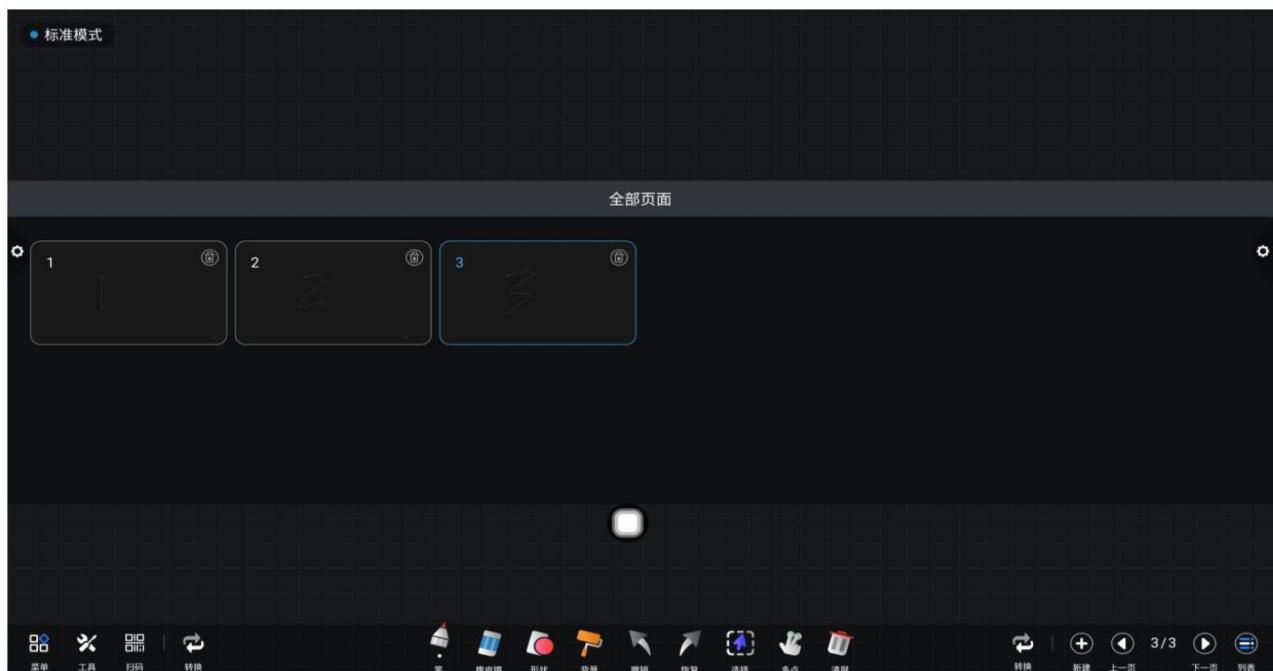

2.2 文件管理

2.2.1 界面介绍



2.2.2 分类显示

1. 点击“文档”时，显示主要内容为：Word、EXCEL、PDF、TXT 文件。



2. 点击“图片”时，显示图片格式文件，如图所示。



3. 点击“音频”时，显示音频格式文件，如图所示。



4. 点击“视频”时，显示视频格式文件，如图所示。



5. 搜索功能：在搜索栏里输入用户所需要查找的文件名称，点击搜索后，将会在主要内容窗口显示所查找的文件，如图所示。



6. 排序

点击  图标，将弹出排序列表，排序方式有按大小、名称、类型、时间 四种排序方式，用户可根据自己所需对文件进行选择排序，如图所示。



2.2.3 扩展菜单

1. 点击  图标，则显示设置、语言、收藏夹以及版本信息等功能，如图所示。




2. 显示设置

设置文件管理器的字体显示、背景颜色。



3. 收藏夹

- (1) 文件收藏：选择需要收藏的文件，点击收藏即可。
- (2) 查看文件：查看收藏夹内的文件或文件夹时，需要双击收该文件或文件夹。
- (3) 移除收藏文件：单击选择所要移出的文件或文件夹，再点击移出收藏夹即可移除。
- (4) 退出收藏夹：点击收藏夹界面以外区域即可退出。

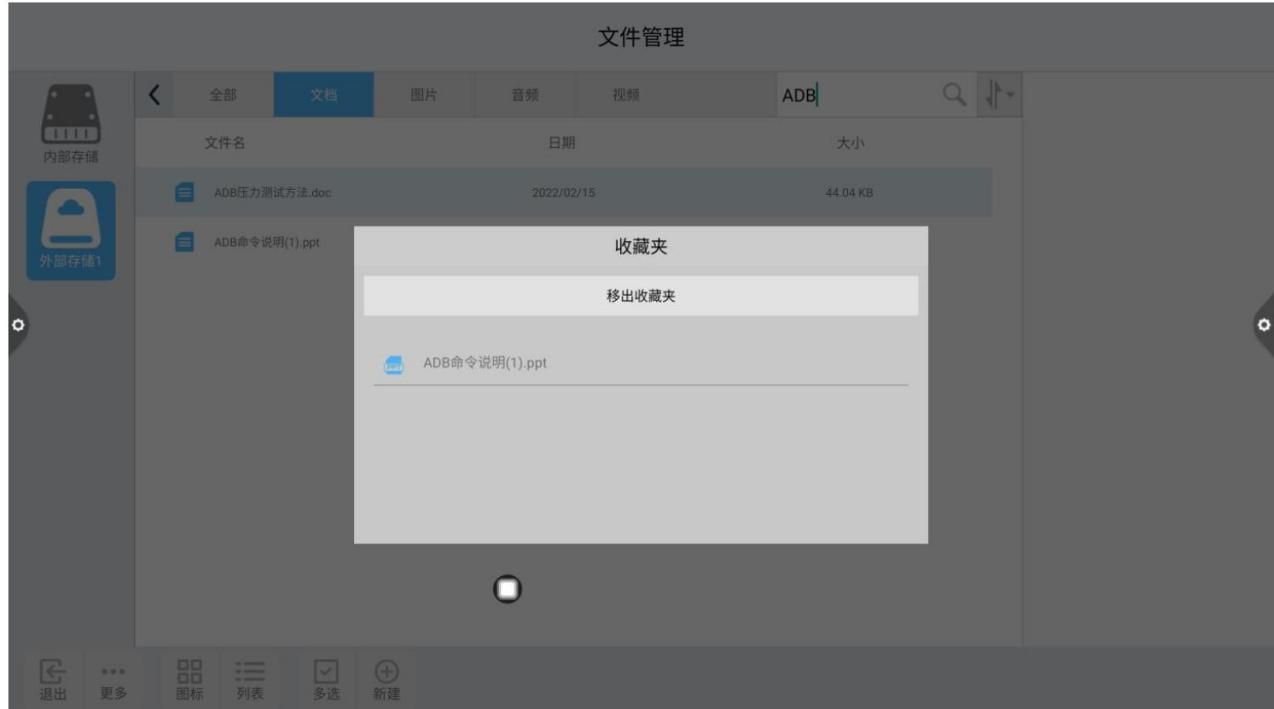

4. 关于



查看文件浏览器版本信息。

2.2.4 显示方式

显示方式分为两种：图标显示、列表显示。

1. 图标显示

图标显示可分为大图标显示和小图标显示。

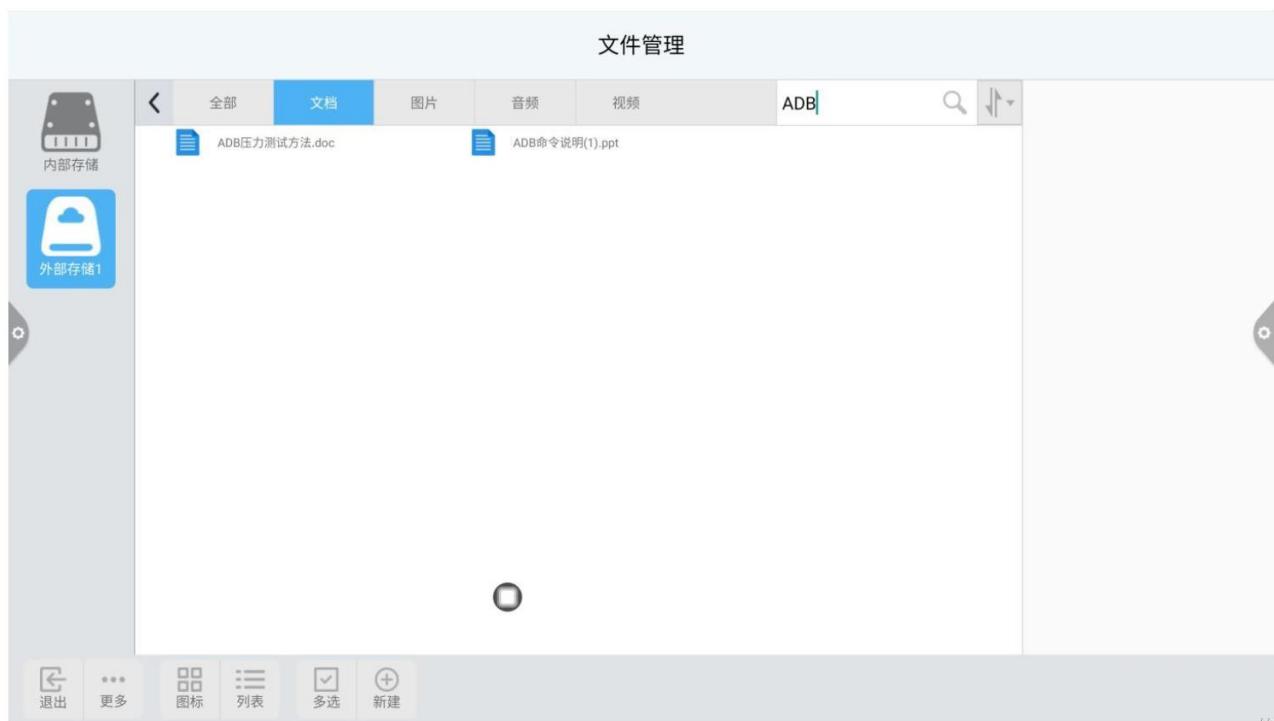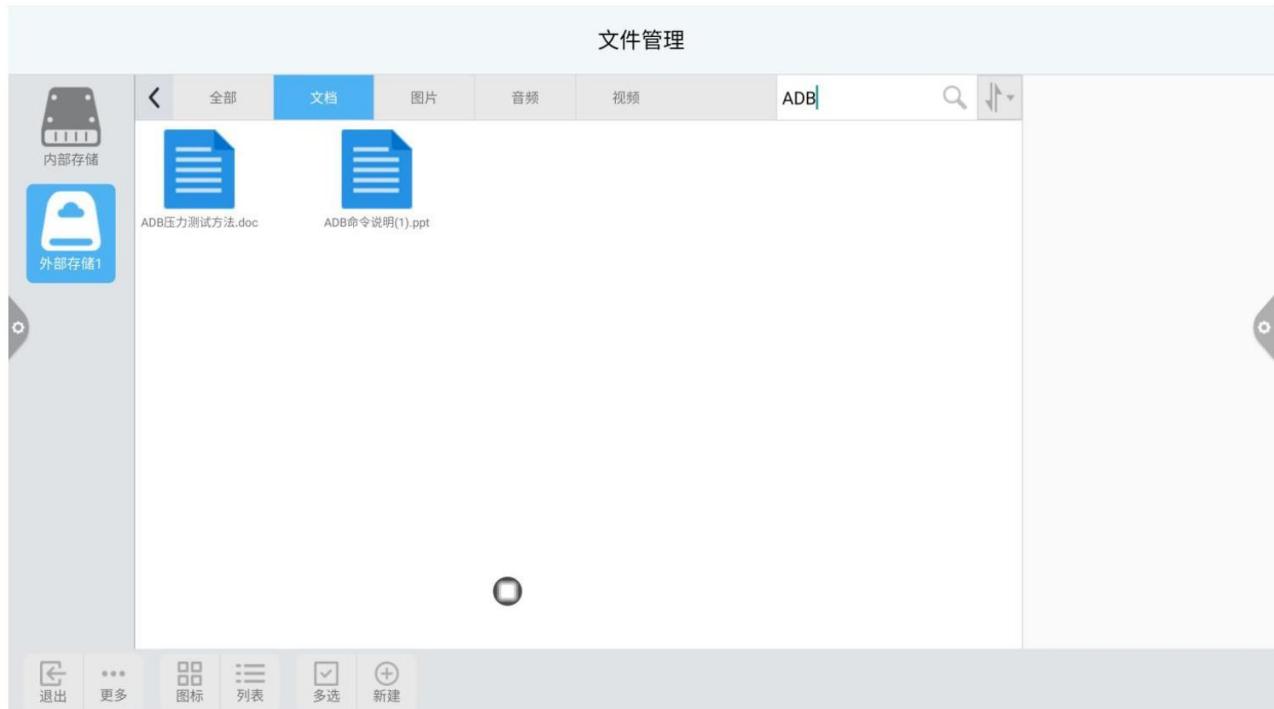

2. 列表显示



2.2.5 工具栏

1. 多选

点击多选按钮，可进行多个文件或文件夹同时选择，从而对选择的文件或文件夹进行复制、删除等操作。

2. 扩展工具

进入多选状态时，会弹出扩展工具栏，其中复制、剪切、删除、重命名、压缩、加密、收藏等功能，用户可对选择的文件或文件夹进行相应的操作。

(1) 文件加密

a. 开启密码保护：长按选择需保护的文件或文件夹，点击加密，输入密码 确定后即可。文件加密后，不可以对该文件进行删除、复制、剪切、重命名等操作。

b. 解除密码保护：长按选中已保护文件或文件夹，点击解密，输入密码即可解除文件或文件夹的密码保护。



2.3 欢迎模板

2.3.1 界面说明

点击欢迎模板应用图标，进入应用主页面。主界面分为主题栏、预览显示栏。



主题栏分为欢迎模板、行业主题、签名图片三模块。用户可以在欢迎模板、行业主题模块下自定义主题，编辑主题等。签名图片仅可以进行删除图片操作。

2.3.2 功能应用

在预览显示栏打开主题图片

1. 文本编辑:

(1) 点击  图标，则可以进入文本编辑状态。当处于文本编辑状态时，可以通过触摸键盘输入文字，通过    三个功能图标，即可选择文字的字体、大小及颜色。

(2) 长按编辑框主题界面顶部会弹出编辑菜单，通过编辑菜单对编辑框的内容进行选择、剪切、复制、删除等功能，如图所示

(3) 保存: 图标可进行保存, 保存为主题图片, 将在该主题下 显示。



2. 签名模式

选择展示，则进入签名状态，在签名状态下可以手动触摸书写内容，如图所示。



(1) 书写：点击 图标，则可以选择画线粗细程度及画线颜色，如图所示。



(2) 擦除：

- 点击 图标，则可以清空签名状态下编辑的内容；
- 点击 图标，则调出橡皮

二维码分享：点击  图标，则保存主题界面签名图片，如果已连接网络，用手机扫描二维码可以查看、下载保存的主题图片。如图所示：



2.4 传屏操作指南

2.4.1 应用说明

该应用主要功能是：把手机内容、平板或电脑的内容通过无线传输，投影到会议一体机上，真正实现投影设备与被投影的设备的无线传屏的功能（注意：手机、平板或电脑，需与会议平板于同一局域网）。

2.4.2 操作说明



1. 点击  图标：打开多屏互动界面，根据屏幕显示的操作步骤下载客户端并安装。（IOS 系统可不用安装客户端）

2.4.3 传屏简介

快立享传屏是专门为多设备协同设计的无线互动软件。

1. 亮点功能

- (1) AirPlay: 支持从iOS设备或macOS设备分享屏幕至大屏设备
- (2) GoogleCast: 能够便捷的从支持DLNA的APP中直接传屏
- (3) 完整覆盖桌面端Windows、Mac平台，以及移动端Android、iOS平台

2. 功能简易说明

功能说明	
无线投屏	支持将 iOS、Android、Windows、macOS 等系统的画面无线传递至接收端，且传屏的同时支持从接收端反向触控电脑设备（Windows）的画面，无需连接触控、VGA 或 HDMI 线
文件推送	从手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office 文档、电子书等）至接收端
无线控制	支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制接收端
	支持接收端反向控制 PC 端（Windows）投屏画面
无线摄像头	实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到接收端上
无线批注	手机或者平板对接收端实时无线批注
反向镜像	接收端画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对接收端进行多点触控
多分屏	支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到接收端，随意组合，接收端画面自动分割

*注：

- (1) 接收端和客户端设备必须连接到同一个网络。
- (2) 无线路由设备需要开启广播服务，确保网络/AP/路由器（若适用）已打开 mDNS
- (3) 为了让您有良好的使用体验，强烈建议您使用 5Ghz Wi-Fi 频段

3. 系统要求

- (1) Android 5.0及以上系统
- (2) Windows 7/8/10 以上系统
- (3) macOS 10.10 或以上系统
- (4) iOS 10.9 或以上系统

2.4.4 开始使用

1. 准备工作

(1) 启动投屏应用




2. 电脑传屏

1. 无线传屏器传屏

(1) 将无线传屏器插入大屏设备的USB接口进行配对，等待配对成功；



(2) 配对成功后如下图所示，此时将传屏器接到电脑的 USB 口等待数秒即可轻松一键传屏

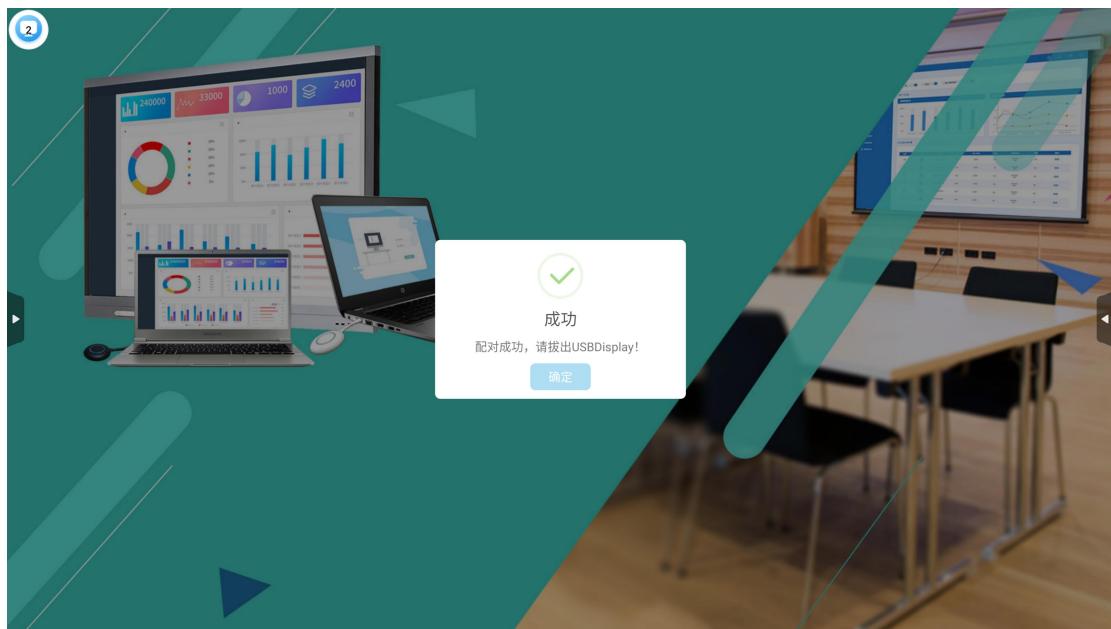

(3) 将传屏器接到电脑（Windows/MacOS）的 USB（HDMI/Type-c）口进行传屏（当用户的电脑第一次使用传屏器时，需要到该电脑的计算机-可移动储存设备-双击盘符 CD 驱动器:USBDisplay），此时传屏应用将会自动运行。需要注意的是，Win10 系统需要关闭防火墙（windows defender）。盘符如下图所示。



传屏器插入后会自动启动，传屏器的灯闪烁代表正在启动中，等待 10s 左右，传屏器灯常亮时，电脑桌面显示的传屏界面提示“按下可传屏”时，单击传屏器即可传屏，如需结束投屏，再次按下传屏器按键即可。如下图显示。



3. Android 客户端使用说明

(1) 客户端设备扫描接收端显示的二维码或访问 <http://www.usbdisplay.cn/qs/>, 即可下载快立享最新版客户端 App。



通过以下的方法可以建立与接收端设备的连接:




1、通过连接接收端设备所发出的热点，打开客户端软件，点击右下角的“**搜索**”按钮，客户端会自动搜索同一局域网下的接收端，您可以在设备列表中点击您要连接的设备，即可与接收端连接。

2、通过扫码投屏，打开客户端软件，选择中间的“**扫码投屏**”按钮，扫描接收端显示的二维码即可自动与接收端连接。

3、通过投屏码，打开客户端软件，选择左下角的“**投屏码**”按钮。通过连接跟接收端相同的局域网网络，输入接收端显示的 PIN 码，即可与接收端连接。

(2) 遥控器

点击“**遥控器**”按钮，即可通过软件界面的选项控制接收端设备，有虚拟鼠标遥控、按键遥控、显示接收端设备本地应用的功能，可远程模拟鼠标，有上、下、左、右、左键、右键、Home 键、返回键、音量+、音量-等功能。

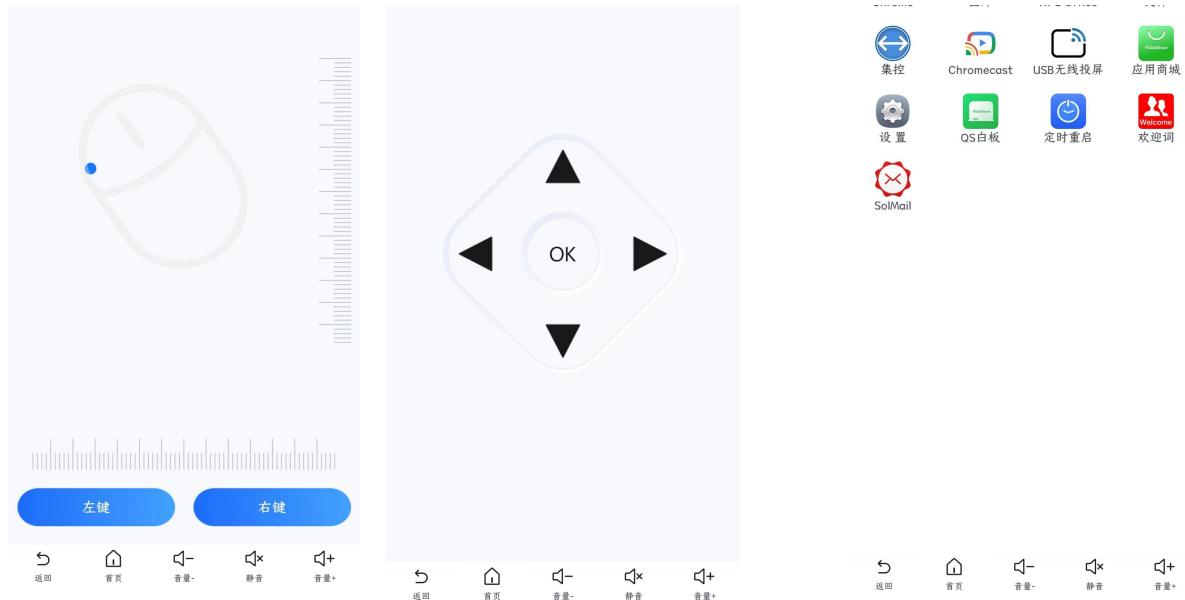

(3) 摄像头

点击“摄像头”按钮，可以调用摄像头画面，进行传屏显示。



(4) 桌面同步

点击“桌面同步”按钮，可以将接收端显示的界面实时回传到客户端显示，可以在手机上使用侧边工具栏控制接收端画面。



(5) 无线批注

在桌面回传的界面，点击右上角的做箭头图标，点击“批注笔”按钮，即可开始对接收端画面进行无线批注，可选择批注笔粗细和颜色。点击界面右上角的“橡皮擦”按钮，可以擦除选定的批注痕迹。再次点击“批注笔”按钮，可退出批注模式。



(6) 截图

点击“截图”按钮，可以截取接收端的画面保存到手机相册。



(7) 音量控制

点击“音量”按钮，可以控制接收端设备的音量大小，以及静音。



(8) 触摸反控

点击“触摸反控”按钮，即可选择是否允许触摸反控。


(9) 连麦

点击“连麦”按钮，可以把手机当作一个麦克风，将声音实时传到接收端大屏播放。




(10) 音视频

点击“音视频”按钮，可以显示手机本机的音视频文件，选择指定的音视频文件，即可将其分享到接收端设备播放展示，可以通过安卓客户端控制播放视频的声音大小、暂停等。

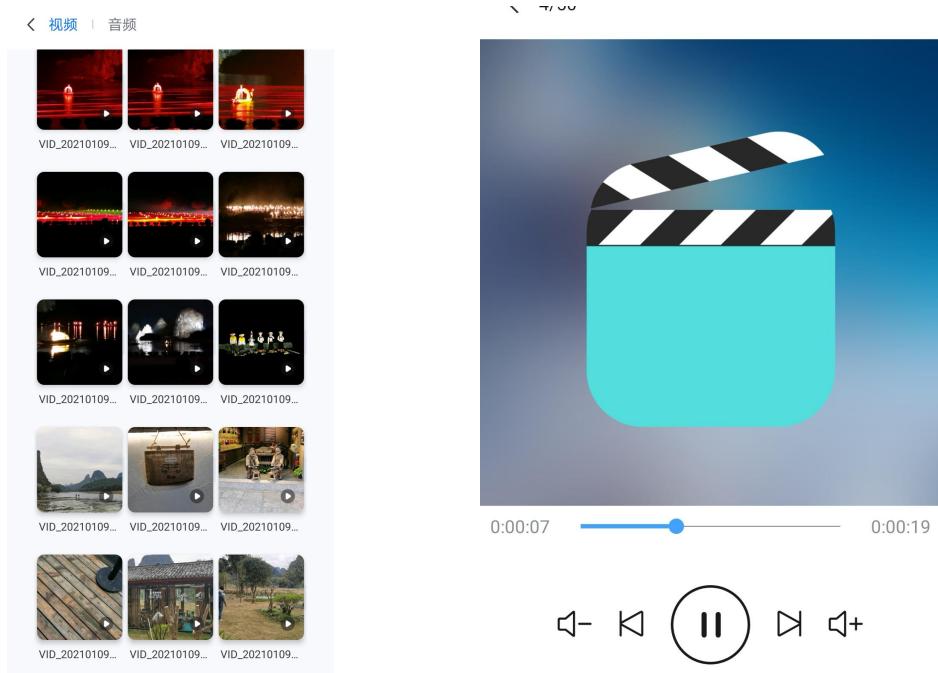

(11) 照片

点击“照片”按钮，可以显示手机本机的图片，选择指定的图片，点击“上传图片”进行分享，可以通过左右滑动进行切换分享的图片。

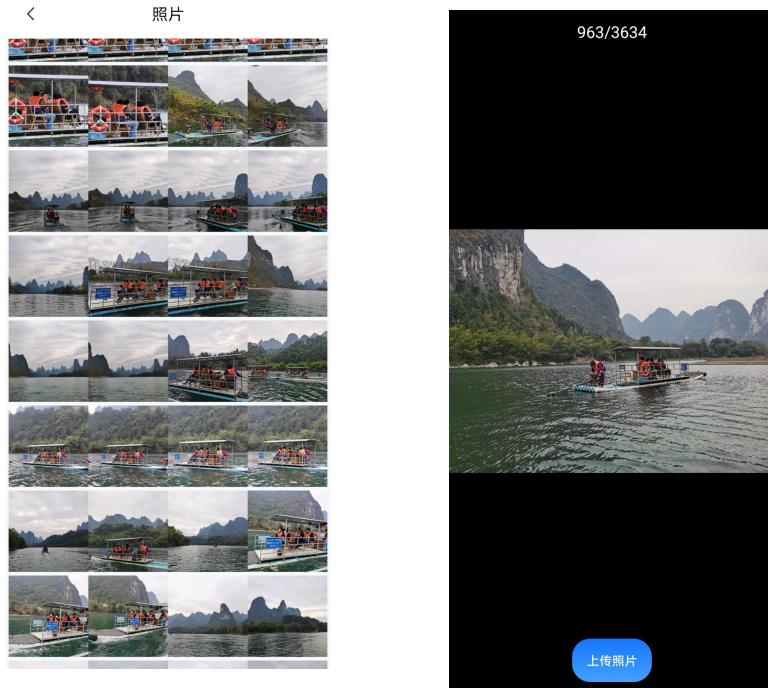

(12) 文档

点击“文档”按钮，可以显示手机本机的 word、ppt、excel 等文件进行分享。（接收端需要安装 WPS 应用）。

4. 苹果设备传屏


1. 苹果手机投屏

(1) 将苹果手机和接收端设备处于同一个局域网，打开苹果手机自带的“镜像投屏”进行投屏，如图所示。



2. Mac 电脑投屏

将 Mac 电脑和接收端设备处于同一个局域网，点击 Mac 电脑右上角的图标，如图所示。

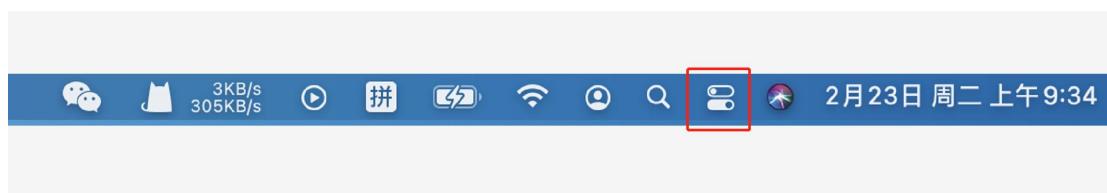

选择自带的“屏幕镜像”图标，可以选择该局域网下的接收端设备进行投屏。

3.




2.5 更多应用

2.5.1 APK应用






点击更多应用图标栏，则进入会议系统更多应用界面，用户可在此界面查看或打开自行安装的 APK 应用，如图所示：

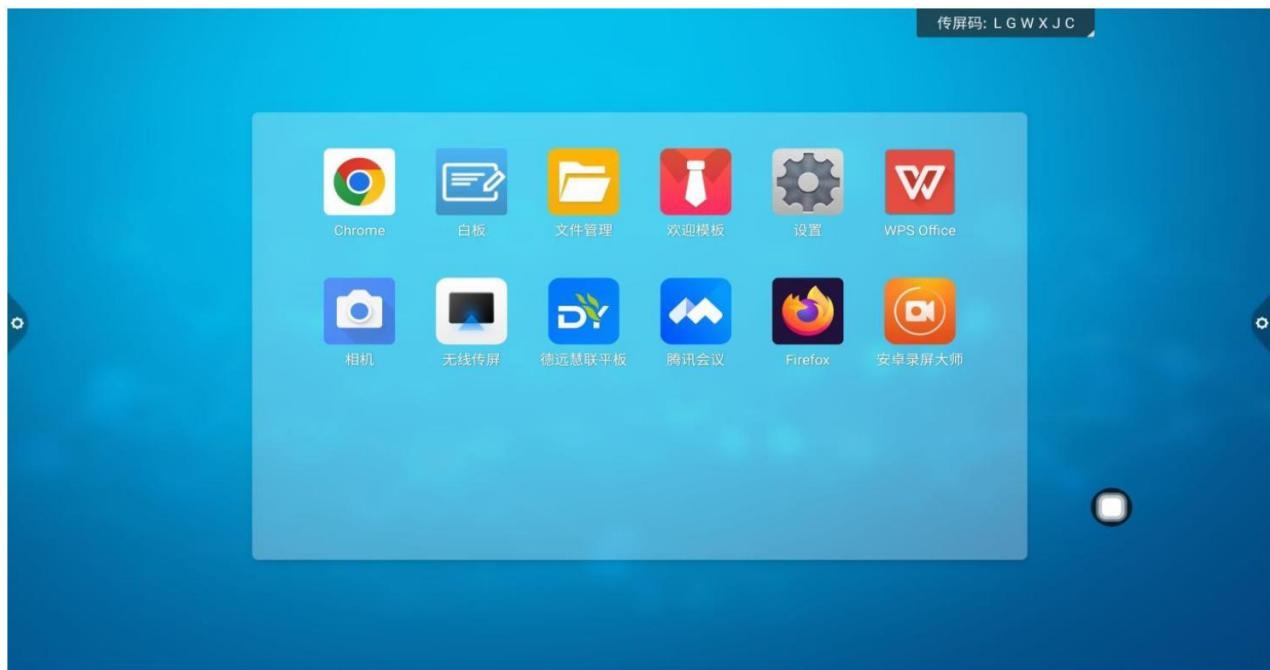

2.5.2 悬浮菜单

1. 悬浮球图标
 2. 添加：
- 支持任意界面下使用。点击打开展开界面，即快速悬浮菜单里面应用。

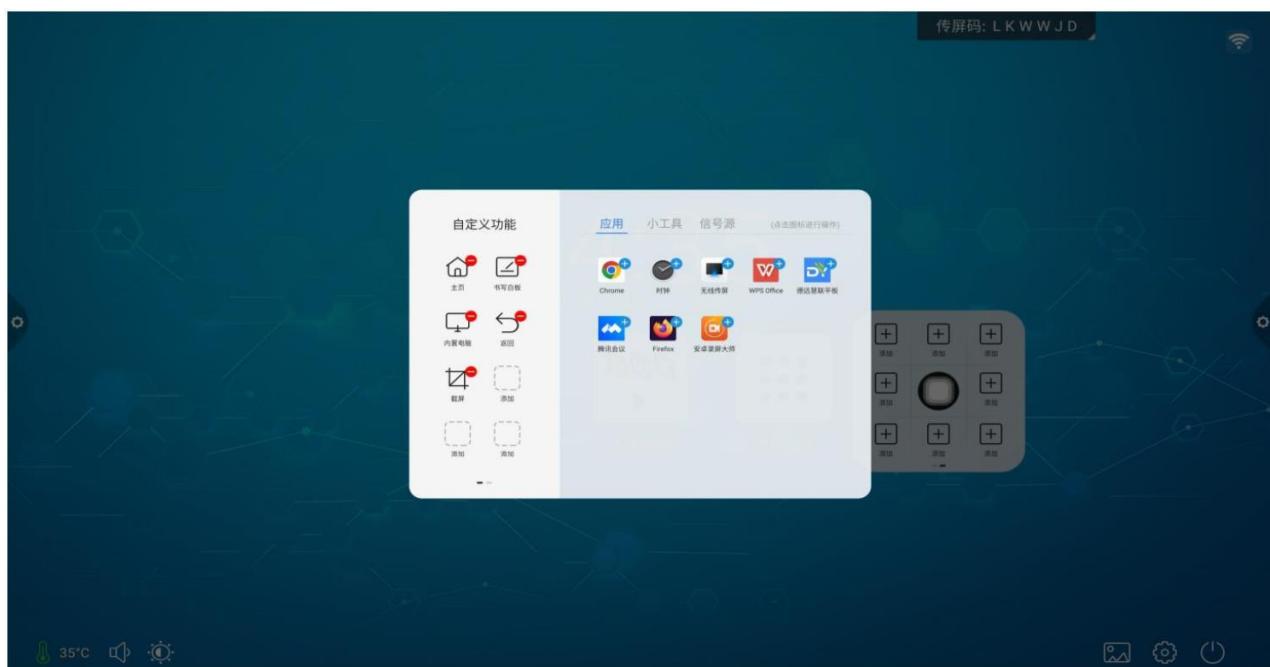

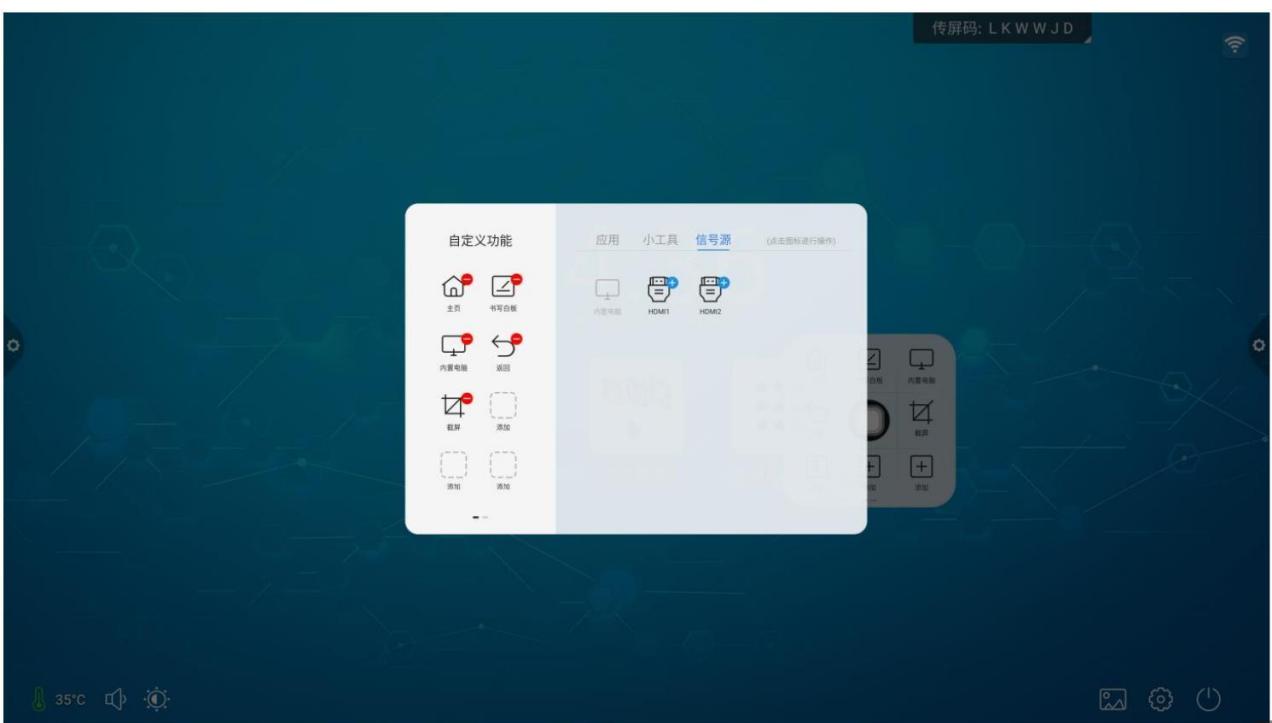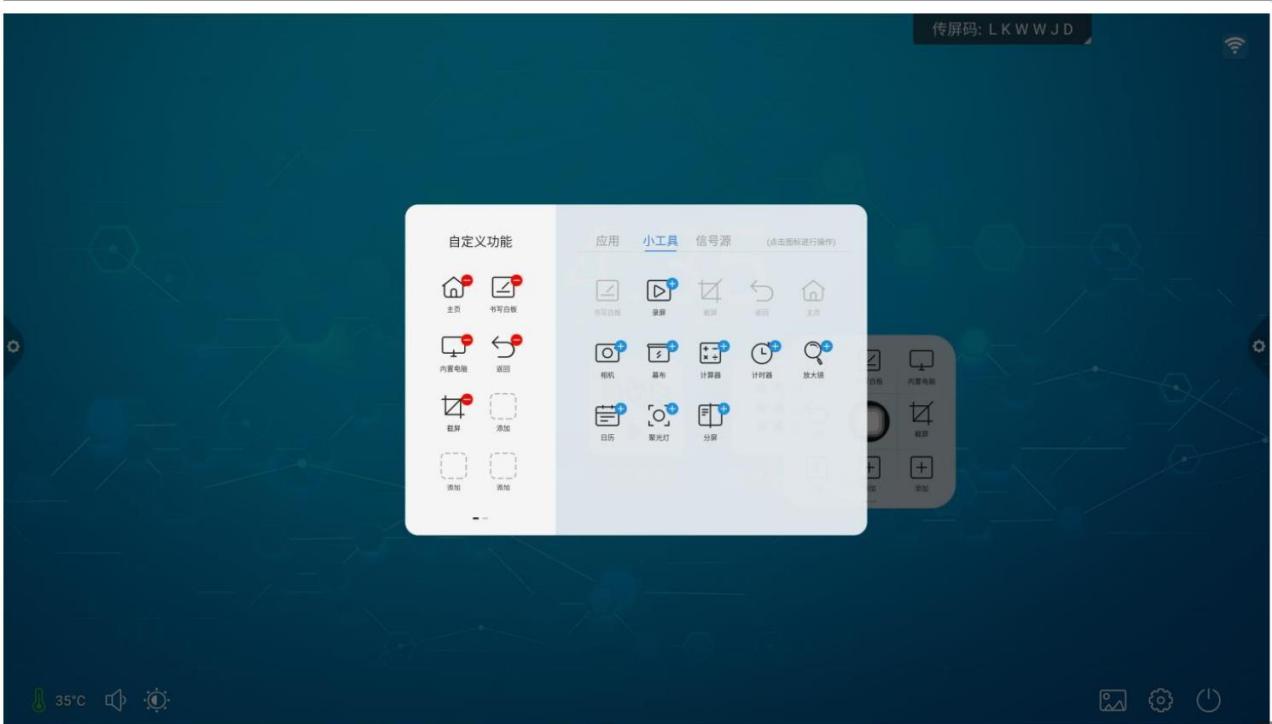

3. 删除：长按要删除的应用图标进入可编辑状态，点击  图标即可删除该应用的快捷标。



添加



删除